


Concessionnaire Honda : Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

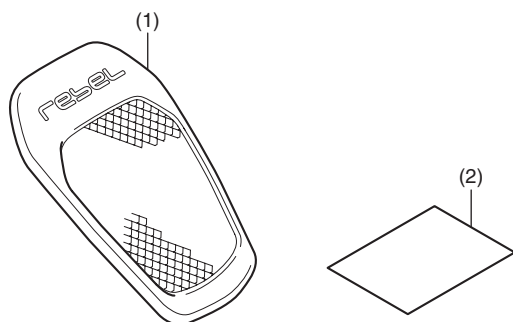

N°	Description	Qté
(1)	Protection de réservoir centrale	1
(2)	Infos URL	1

FOURNITURES NECESSAIRES

Alcool isopropylique
 Chiffon d'atelier

INSTRUCTIONS

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant d'installer l'accessoire.

REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21°C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.

1. Fixez la protection de réservoir centrale comme illustré.
 - **Découpez l'une des extrémités des parties adhésives longues détachables situées au dos de la protection de réservoir centrale.**


PROTECTION DE RESERVOIR CENTRALE
 Décollez les petites parties adhésives détachables.

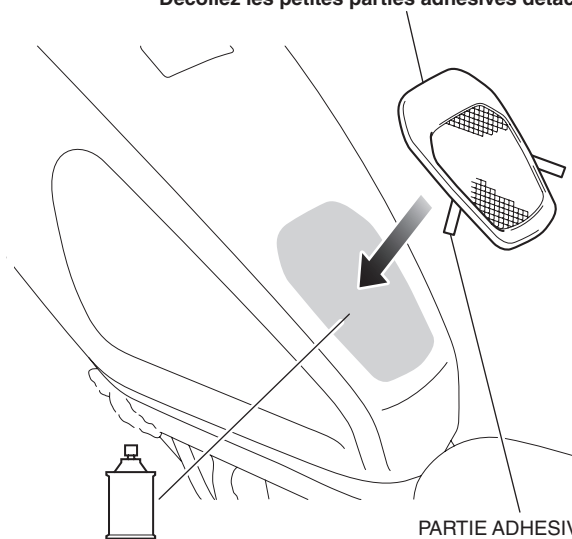

ALCOOL ISOPROPYLIQUE
 Nettoyez soigneusement
 l'endroit où fixer la protection
 de réservoir centrale.

PARTIE ADHESIVE
 DETACHABLE
 Tirez tout en appuyant
 sur la protection de
 réservoir centrale.

Alignez le centre du réservoir de carburant sur le centre de la protection de réservoir centrale.

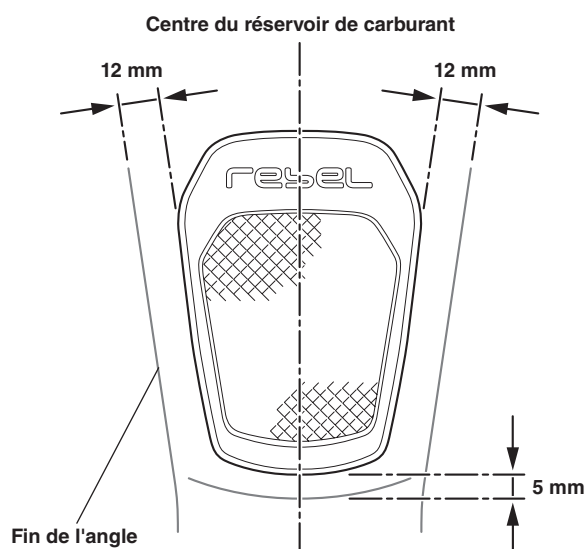

2. Exercez une pression suffisante sur la protection de réservoir centrale fixée.