

PROTEGE-MAINS

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
PROTEGE-MAINS	08P70-K1T-J50	CRF300L/ CRF300LA	11/2020	MII	0,3 H
	08P70-KZZ-D20				

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :


Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.


Client :


Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.


Lecture de ces symboles


Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

 **AVERTISSEMENT** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un risque de MORT ou de BLESSURES GRAVES.

 **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.

 **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.

 **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.

 Suivez les instructions du manuel d'entretien.

 Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques.

Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

NOTE:

- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.

LISTE DES PIÈCES

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.

<08P70-K1T-J50>

Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Protège-mains droit	1	-
	(2)	Protège-mains gauche	1	-
	(3)	Support du protège-mains gauche	1	53841-KZZ-J00
	(4)	Vis 6 x 14 mm	1	90115-MGZ-J00
	(5)	Boulon pivot de levier gauche	1	90113-KZZ-J00
	(6)	Boulon pivot de levier droit	1	90114-KZZ-J01
	(7)	Rondelle	1	94102-10700
	(8)	Ecrou à collerette 6 mm	1	94050-06070
	(9)	Boulon à collerette SH 6 mm	1	90013-GHB-670
	(10)	Lien vers les instructions d'installation	1	-

<08P70-KZZ-D20>

Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Protège-mains droit	1	-
	(2)	Protège-mains gauche	1	-
	(3)	Support du protège-mains gauche	1	53841-KZZ-J00
	(4)	Vis 6 x 14 mm	1	90115-MGZ-J00
	(5)	Boulon pivot de levier gauche	1	90113-KZZ-J00
	(6)	Boulon pivot de levier droit	1	90114-KZZ-J01
	(7)	Rondelle	1	94102-10700
	(8)	Ecrou à collerette 6 mm	1	94050-06070
	(9)	Boulon à collerette SH 6 mm	1	96001-0602507
	(10)	Lien vers les instructions d'installation	1	-

INFORMATIONS SUR LES COUPLES


ELEMENT	N-m (kgf-m)
Vis 6 x 14 mm	10 (1,0)
Boulon pivot de levier gauche	1,0 (0,1)
Boulon pivot de levier droit	1,0 (0,1)
Ecrou à collerette 6 mm	5,9 (0,6)
Boulon à collerette SH 6 mm	12 (1,2)

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)

INSTALLATION


1. Déposez les éléments indiqués.

Côté gauche :

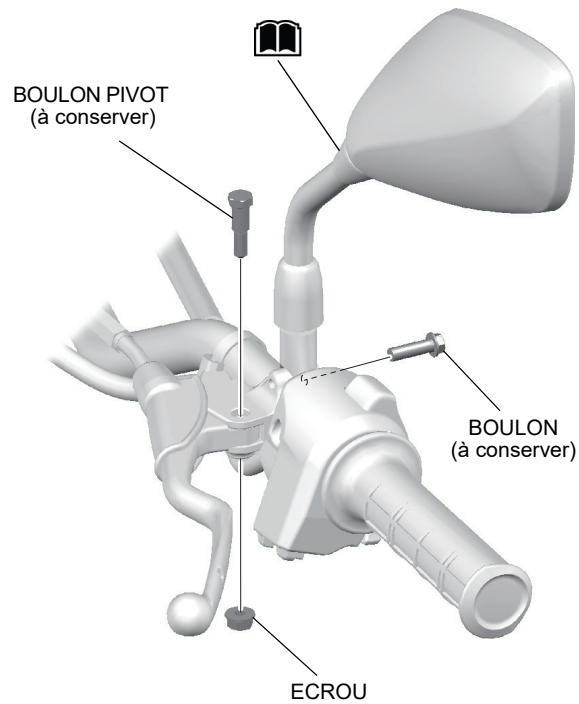


2. Procédez à l'installation comme illustré.

Côté gauche :

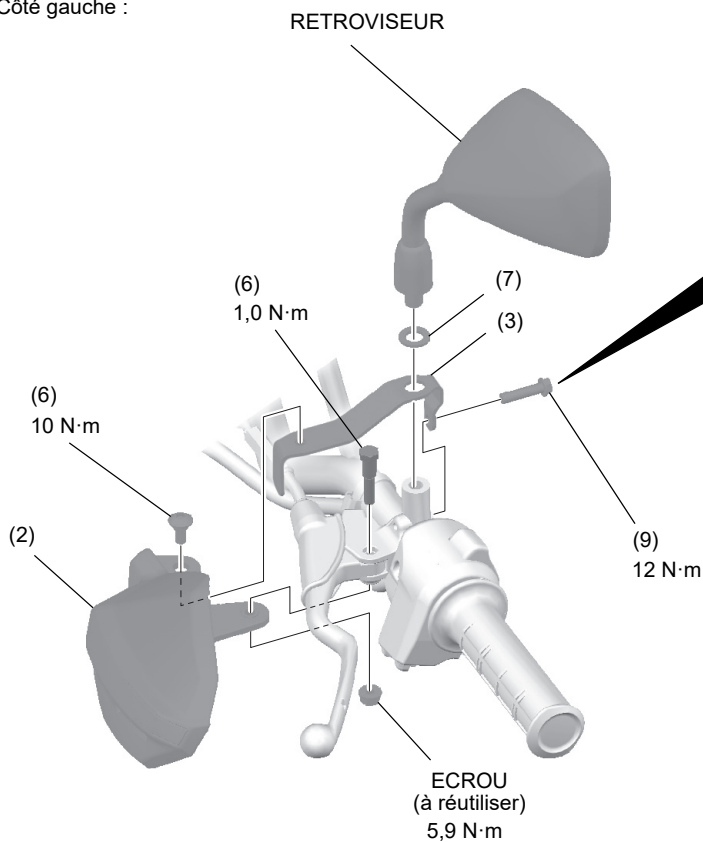


Alignez la surface de contact du support de levier sur le repère au poinçon. Serrez tout d'abord le boulon du haut, puis celui du bas.

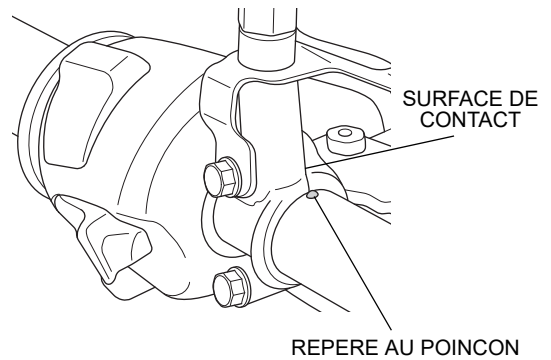


3. Déposez les éléments indiqués.

Côté droit :

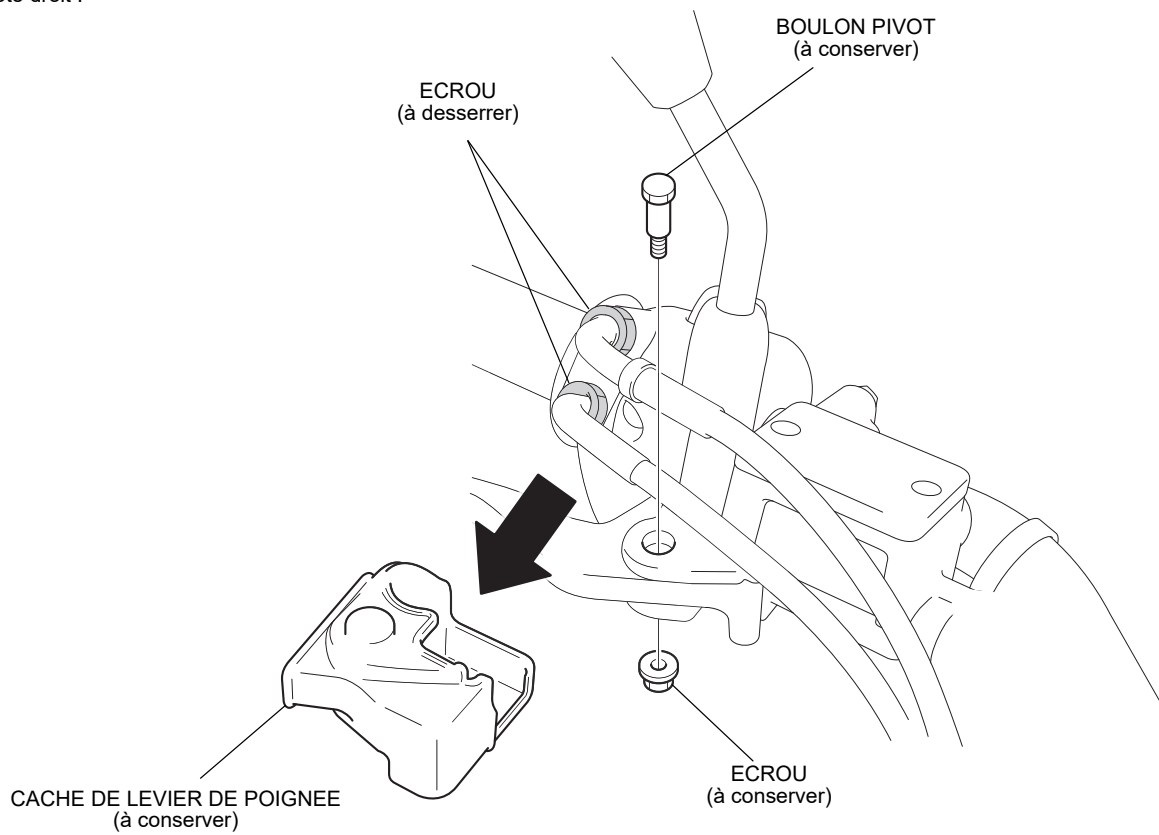

4. Procédez à l'installation comme illustré.

Côté droit :

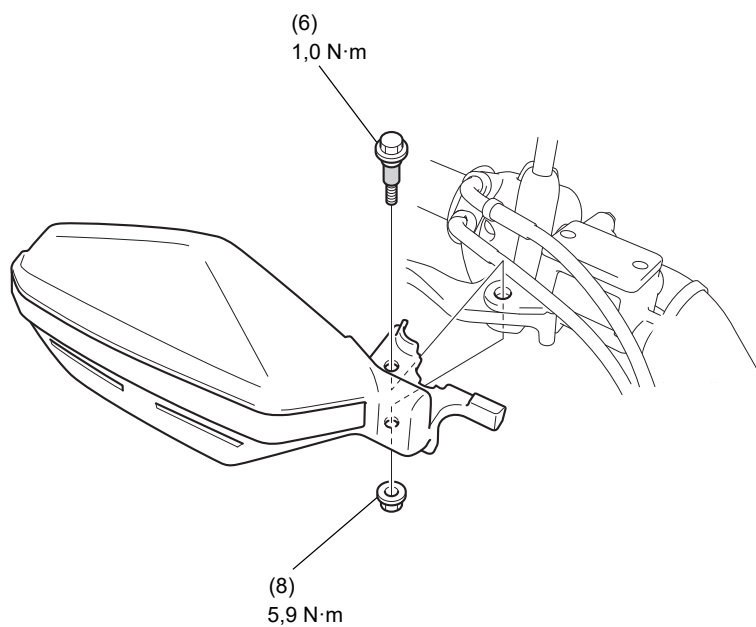

5. Procédez à l'installation comme illustré.

Côté droit :

