



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Accessoire

TOP CASE (MANUEL)
REF. 08L73-MKT-D00

Application

NC750XA/XD

N° de publication


MII

Date de publication

Février 2021

Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.


LISTE DES PIECES

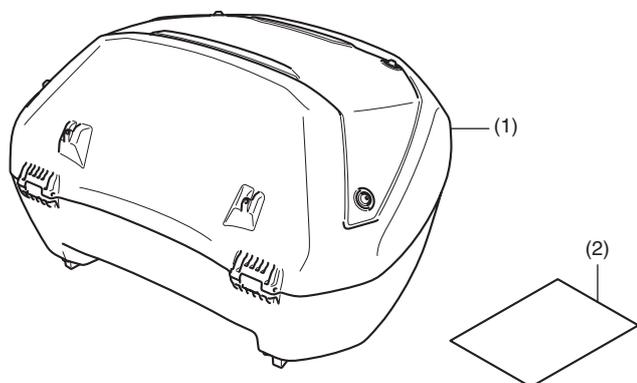

N°	Description	Qté
(1)	Top case	1
(2)	Infos URL	1

PORTE-BAGAGES ARRIERE

Vendu séparément

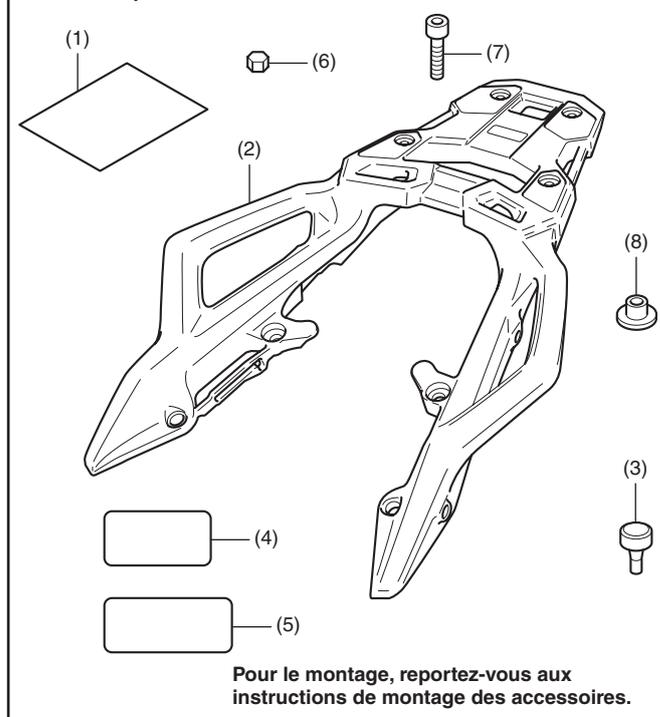


N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Porte-bagages arrière	1
(3)	Caoutchouc d'arrêt	4
(4)	Etiquette (08L42-MGE-800-G1)	1
(5)	Etiquette (KFG-900) (Non utilisée.)	1
(6)	Bouchon	4
(7)	Boulon à six pans 8 mm	2
(8)	Collier à bride	2

INSTALLATION


1. Les deux types de contrepooids de verrouillage illustrés sont fournis.

- La partie  possède une fente différente pour chacun des deux types de contrepooids de verrouillage.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepooids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

CONTREPOIDS DE
VERROUILLAGE A

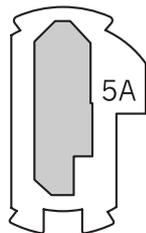

CONTREPOIDS DE
VERROUILLAGE B

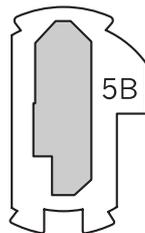


Le contrepooids de butée sera utilisé ultérieurement.

CONTREPOIDS
DE BUTEE






2. Les six types de contrepooids illustrés sont fournis.

- La partie  possède une largeur différente pour chacun des six types de contrepooids.
- Compte tenu de leur petite taille, conservez les contrepooids dans le sac jusqu'à leur utilisation.

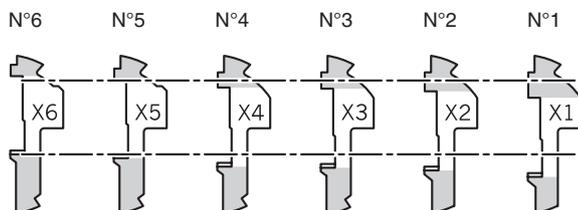


3. Montez les contrepoids et les ressorts (couleur argent) de la manière indiquée.
- Commencez par poser 4 contrepoids n°1.
 - Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

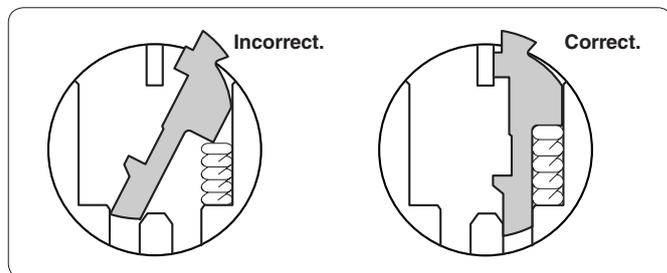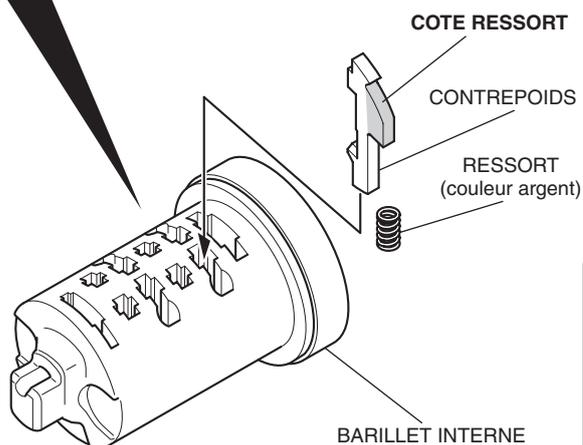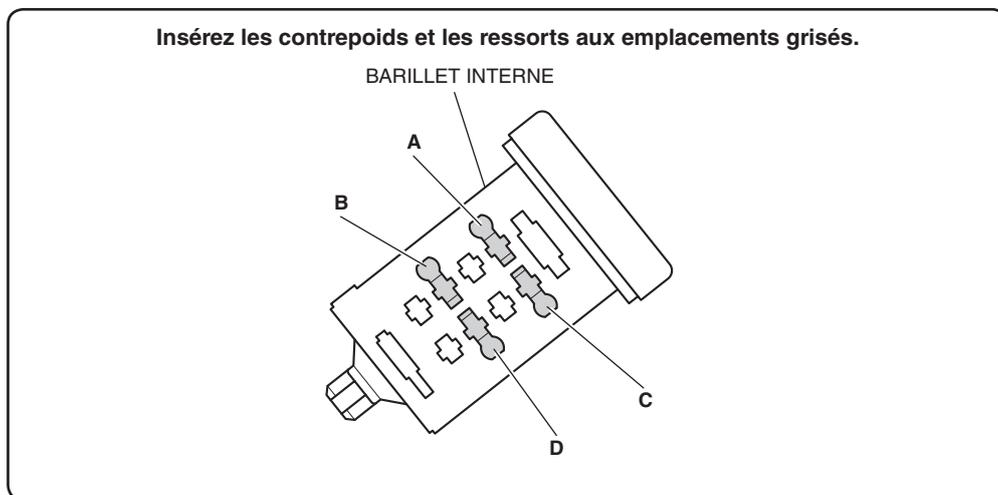


	Position A	Position B	Position C	Position D
Contrepoids n°1				
Contrepoids n°2				
Contrepoids n°3				
Contrepoids n°4				
Contrepoids n°5				
Contrepoids n°6				


4. Insérez la clé de la manière indiquée.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

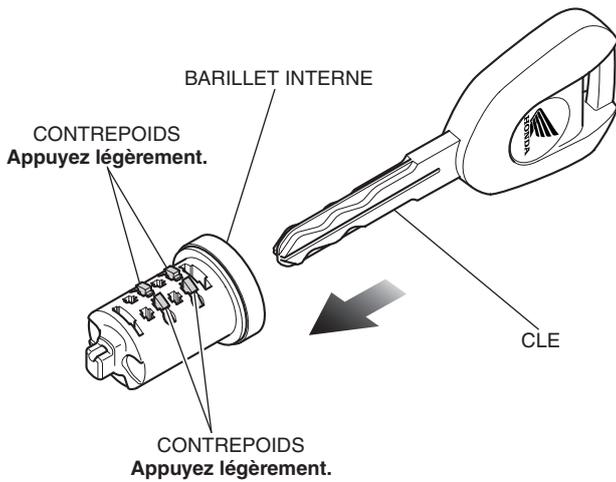


5. Assurez-vous que certains des contrepoids sont saillants. Marquez les emplacements des contrepoids saillants.
- Les positions des saillies des contrepoids ainsi que la hauteur de saillie varient en fonction de la clé.

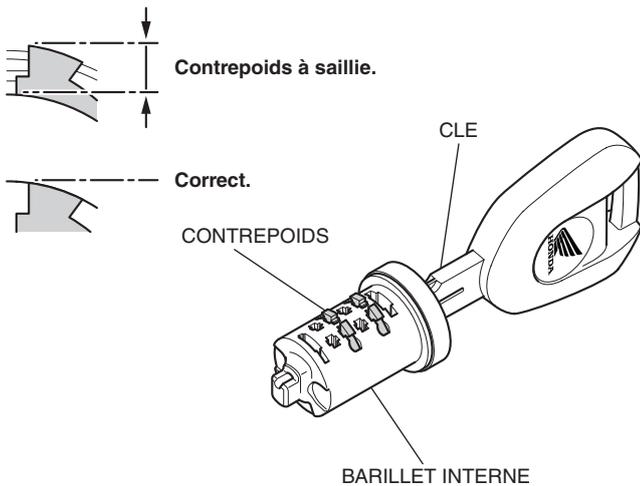


6. Appuyez légèrement sur le contrepoids, puis retirez la clé.
- Si vous appuyez trop fort, le ressort du contrepoids peut sortir.

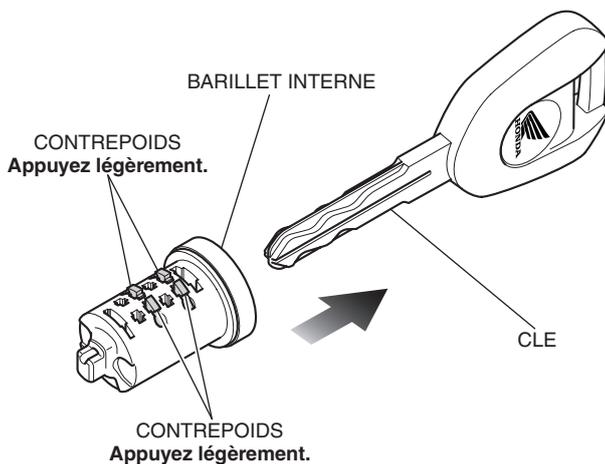


7. Extrayez le ou les contrepoids saillants.
- Laissez le ou les ressorts en place.

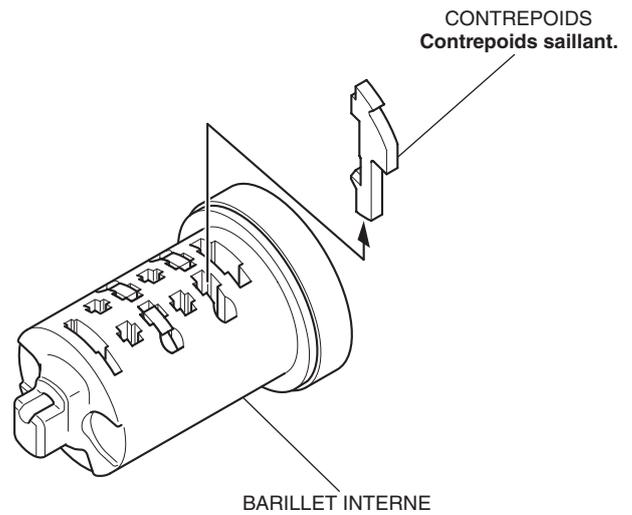

8. Insérez un ou plusieurs contrepoids différents aux emplacements marqués.
- Utilisez un nouveau contrepoids n°1.


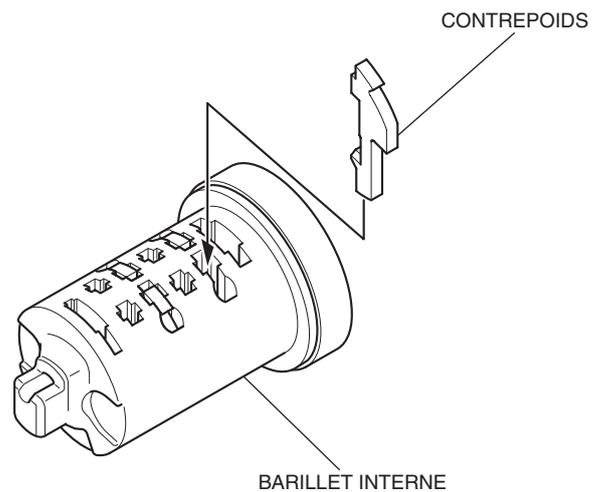


9. Répétez les étapes 4 à 8 en insérant différents contrepoids aux emplacements marqués jusqu'à ce qu'aucun contrepoids ne soit saillant.
- Appuyez légèrement sur les contrepoids depuis le haut, puis insérez la clé.

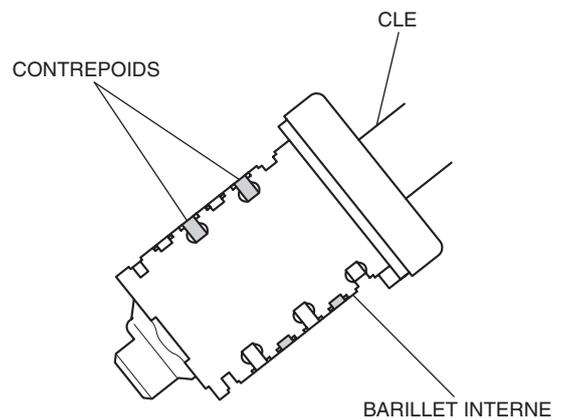

10. Posez les contrepoids et les ressorts (argent) sur le revers du barillet interne comme illustré.


- Commencez par poser deux contrepoids n°1.

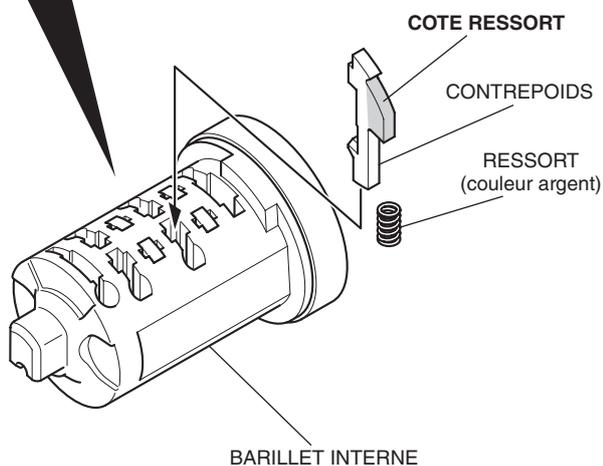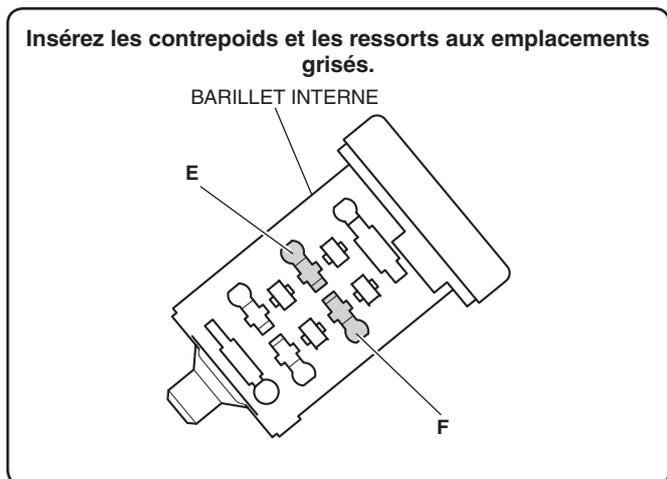



- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

	Position E	Position F
Contrepoids n°1		
Contrepoids n°2		
Contrepoids n°3		
Contrepoids n°4		
Contrepoids n°5		
Contrepoids n°6		

11. Suivez les étapes 4 à 8 pour monter le revers du barillet interne de la même manière.

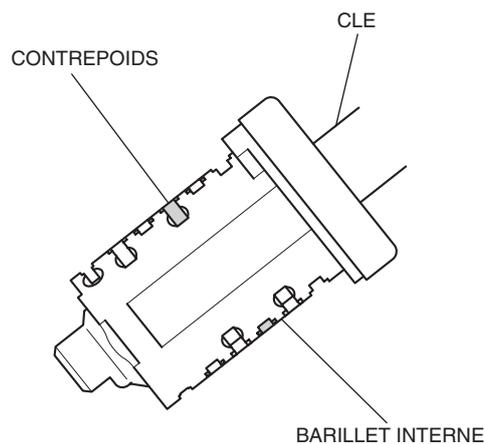

12. Posez le contrepoids de verrouillage comme illustré.

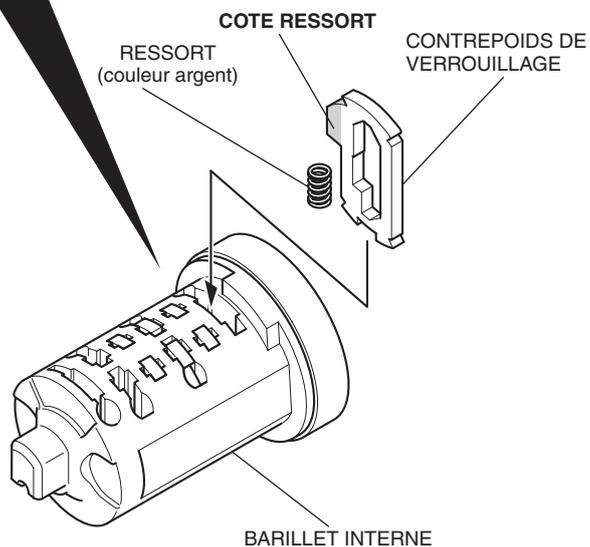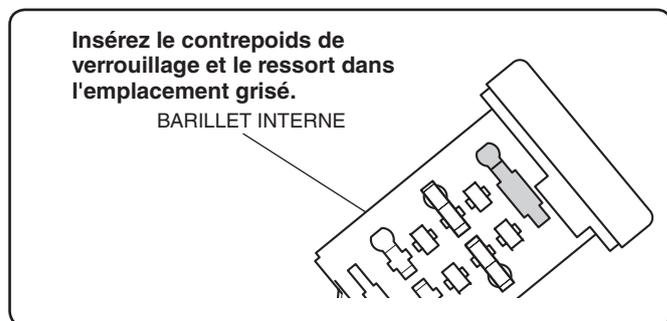


- Inscrivez les contrepoids utilisés dans le tableau ci-dessous.

Contrepoids de verrouillage A	
Contrepoids de verrouillage B	


13. Vérifiez que le contrepois de verrouillage n'est pas saillant.

- Si le contrepois de verrouillage est saillant, remplacez-le et vérifiez à nouveau.

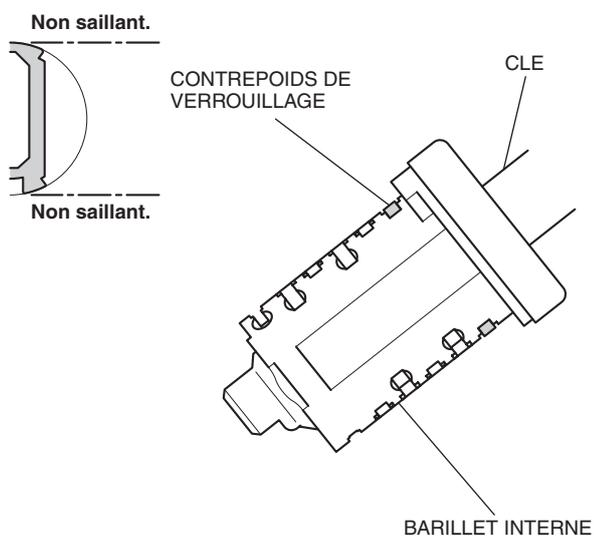

14. Insérez le barillet interne monté dans le corps de la manière indiquée.


- Vérifiez que le barillet interne tourne facilement dans le sens horaire.

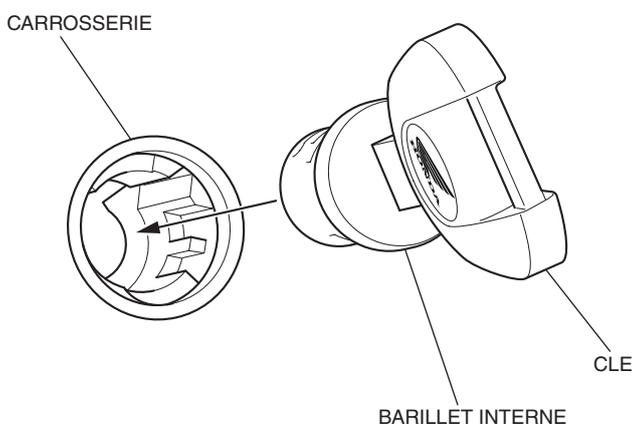

15. Extrayez le barillet interne.


16. Appuyez légèrement sur les contrepois, puis extrayez la clé.

17. Posez le contrepois de butée et le ressort de butée (noir) de la manière indiquée.

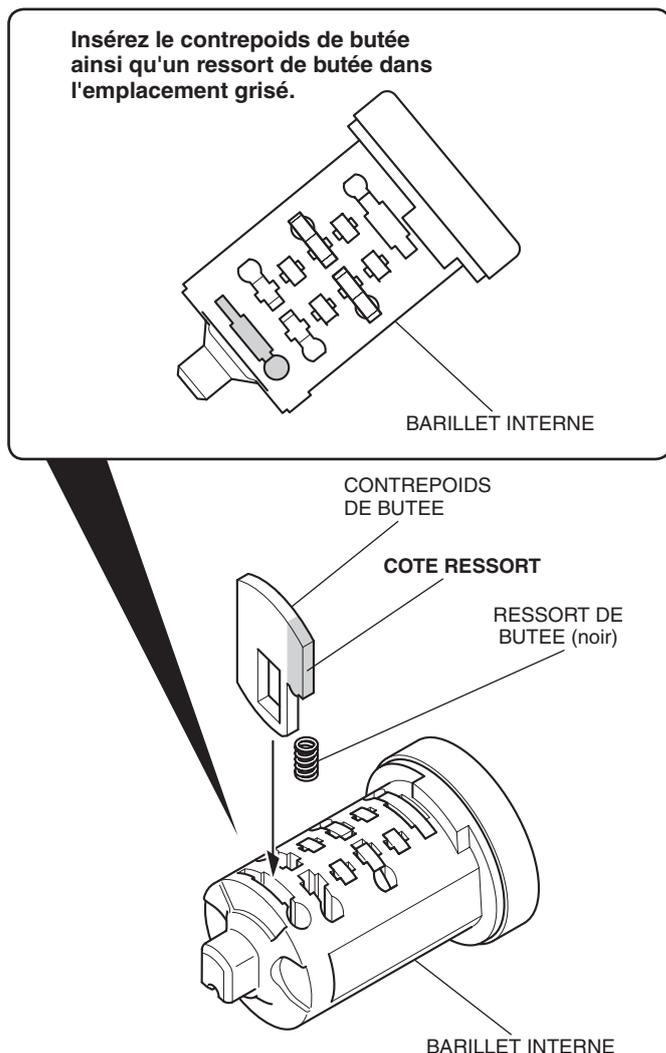


18. Insérez la clé de la manière indiquée.

- Appuyez légèrement sur les contrepois depuis le haut, puis insérez la clé.
- Assurez-vous que le contrepois de butée sort.

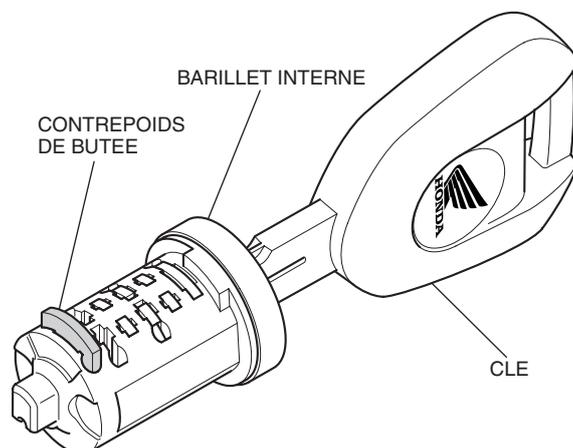




19. Appliquez de la graisse sur les emplacements grisés de la manière indiquée.

- Appliquez de la graisse au contrepoids et à la circonférence extérieure du barillet interne.
- Utilisez uniquement la graisse fournie.

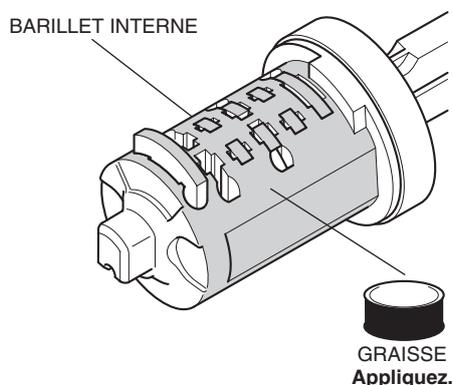

20. Montez le barillet interne en faisant glisser le contrepoids de butée le long du guide d'insertion tout en le faisant tourner.

- Si vous ne parvenez pas à insérer le barillet interne, vérifiez de nouveau qu'aucun contrepoids autre que le contrepoids de butée n'est saillant.

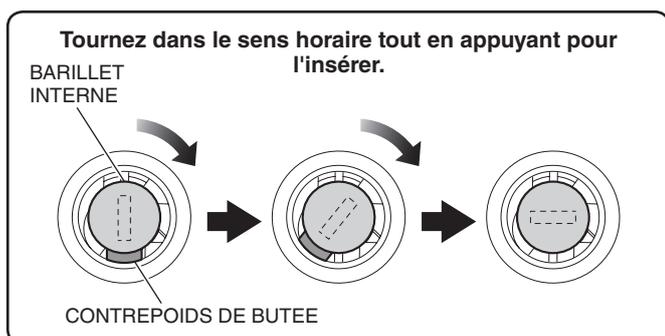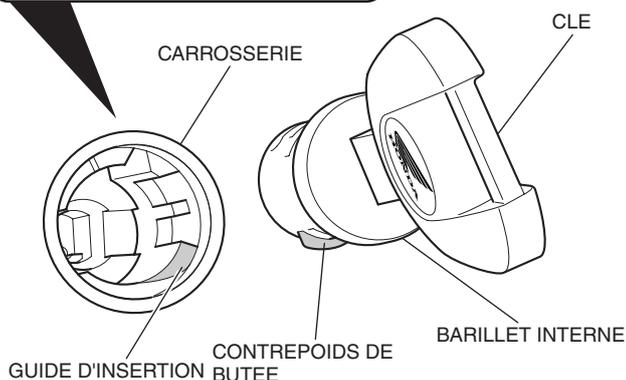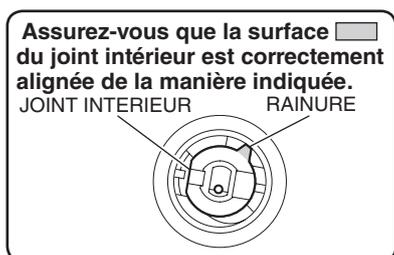

21. Extrayez la clé et vérifiez que le barillet interne ne sort pas.


UTILISATION DU TOP CASE

⚠ ATTENTION


- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc., avant de monter et déposer l'accessoire.

Comment ouvrir le top case ?

1. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

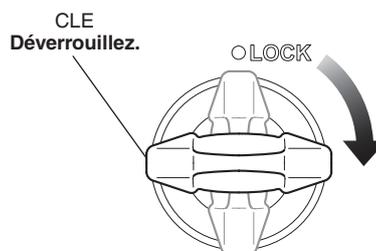

2. Relevez le verrou plat et ouvrez le couvercle comme illustré.

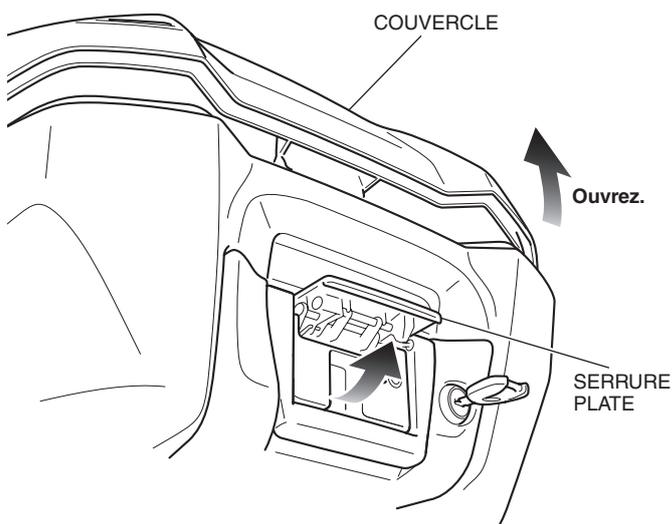


Comment fermer le top case ?


1. Fermez et verrouillez le top case dans l'ordre inverse de l'ouverture.
 - Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.
2. Retirez la clé.

Comment monter le top case ?


1. Montez le porte-bagages arrière (vendu séparément).
2. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

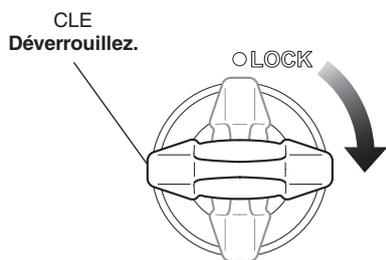


3. Soulevez la poignée comme indiqué.

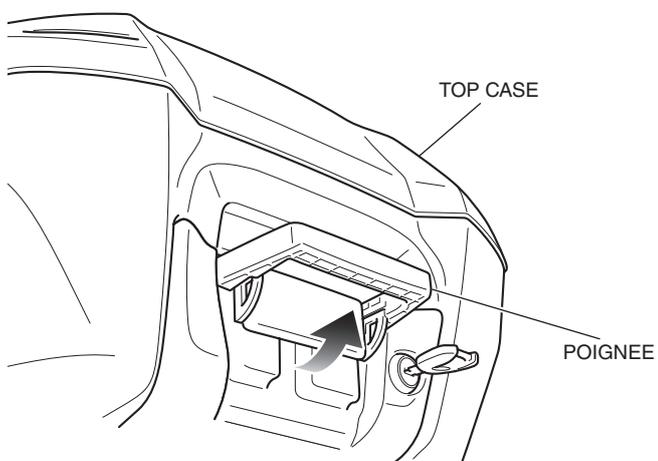


4. Insérez la languette de fixation du top case dans le trou du porte-bagages arrière comme illustré.

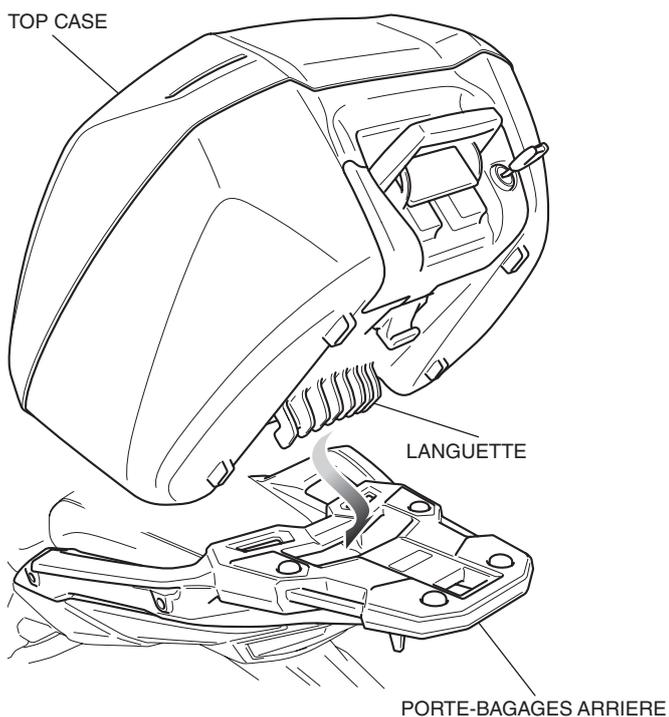


5. Placez le crochet du top case sur le porte-bagages arrière comme illustré.

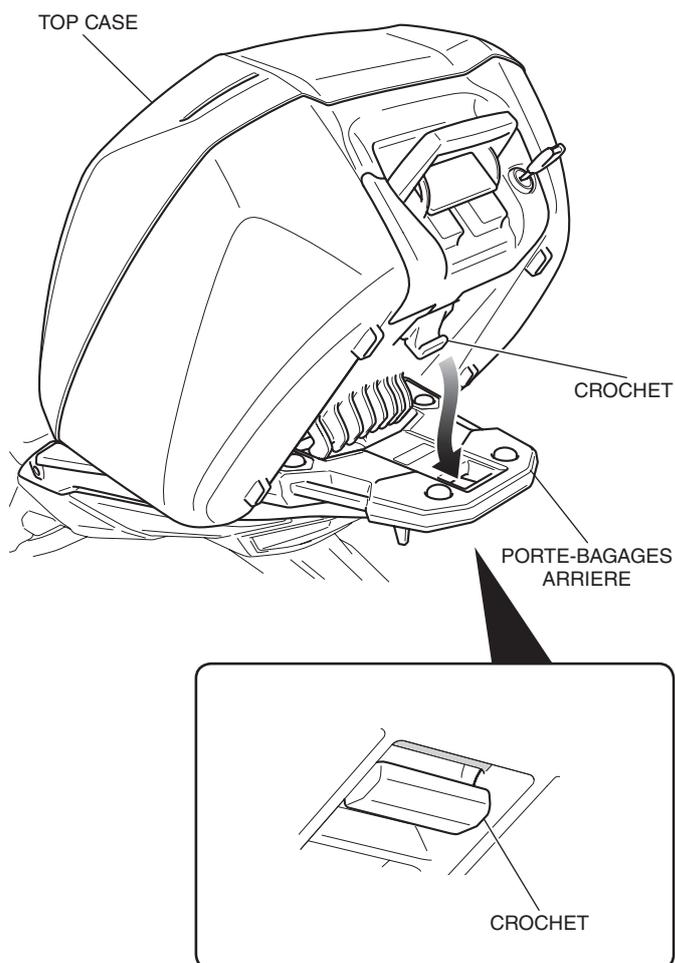


6. Fixez le crochet en abaissant le guidon comme illustré.

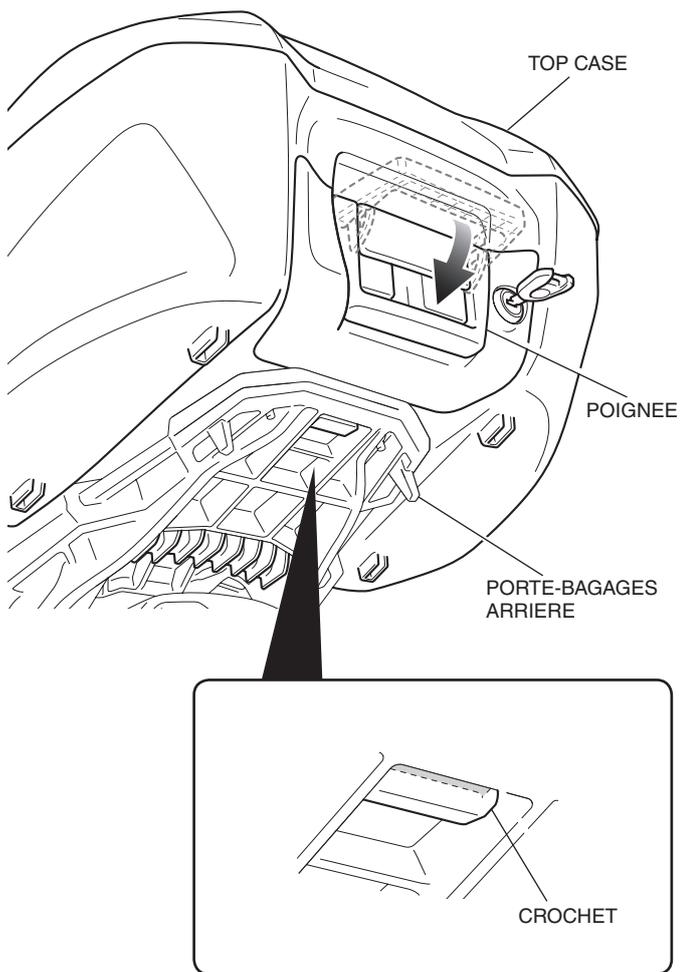


7. Verrouillez le top case en tournant la clé dans le sens anti-horaire.

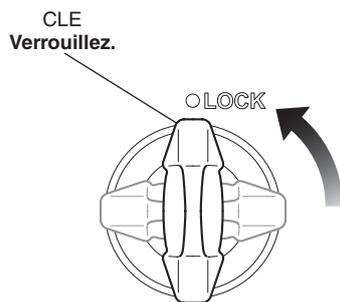

8. Retirez la clé. Assurez-vous que le guidon ne peut pas être relâché.

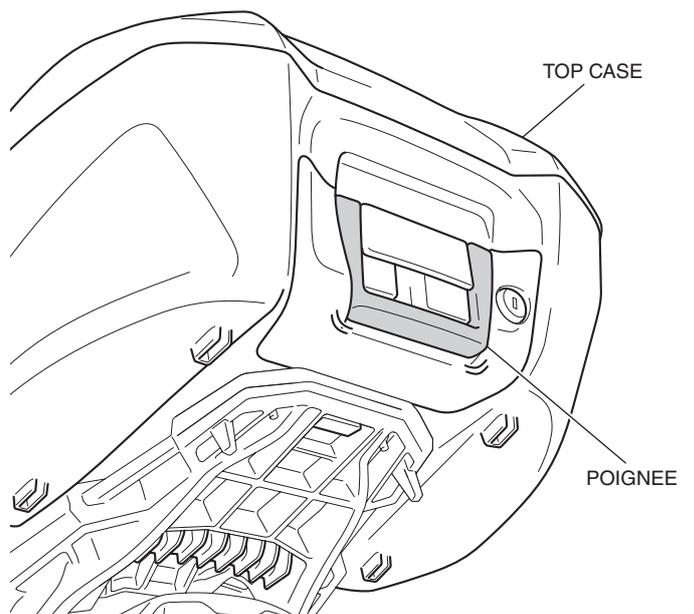


9. Vérifiez que le top case est bien installé en le faisant pivoter tout en veillant à ne pas faire tomber la moto.
- S'il n'est pas correctement fixé, le top case peut se détacher pendant la conduite.

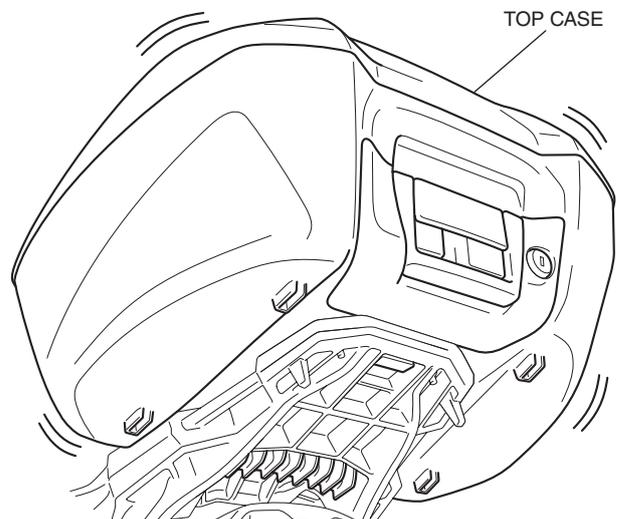


Comment déposer le top case ?

1. Insérez la clé et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la serrure.

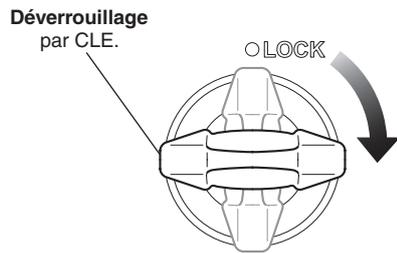

2. Relevez le guidon, soulevez le top case et déposez-le du porte-bagages arrière.

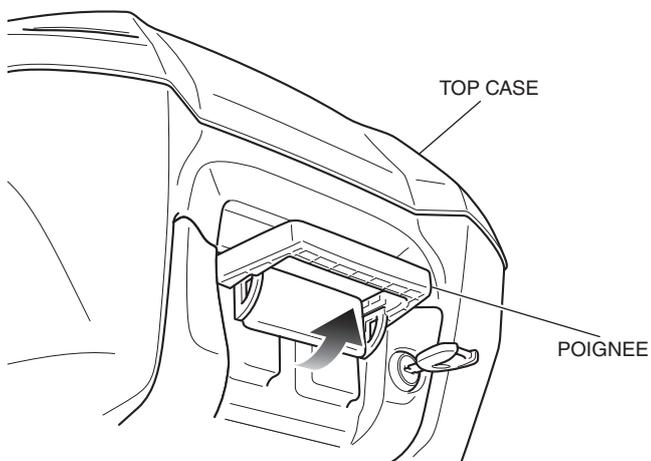

Comment ranger le sac intérieur du top case

1. Ouvrez le top case et rangez-y le sac intérieur du top case.
2. Fermez le top case.
 - **Attention à ne pas coincer l'élément rangé lors de la fermeture du top case.**