

VISIERE DE PHARE

Nom de l'accessoire	Numéro de pièce	Modèle concerné	Date de publication	N° de publication	FRT
VISIERE DE PHARE	08R71-K3S-JA0	CL500A	2022.12	MII	0,2 H

Introduction

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET SPECIFICATIONS PRESENTES DANS CETTE PUBLICATION REPOSENT SUR LES INFORMATIONS LES PLUS RECENTES SUR LE PRODUIT DISPONIBLES AU MOMENT DE L'APPROBATION POUR IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT SANS PREAVIS ET SANS AUCUNE AUTRE OBLIGATION. AUCUNE PARTIE DE CETTE PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL EST ECRIT POUR LES PERSONNES AYANT ACQUIS DES CONNAISSANCES DE BASE SUR L'ENTRETIEN DES MOTOS, SCOOTERS OU QUADS Honda.

Concessionnaire Honda :

Veillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

Client :

Etant donné que cela requiert des connaissances spécifiques ainsi que des équipements et outils spéciaux, il est recommandé de confier l'installation à un concessionnaire disposant du personnel d'entretien automobile qualifié.

Lecture de ces symboles

Votre sécurité et la sécurité des tiers sont très importantes. Pour vous aider à prendre des décisions réfléchies, nous proposons des messages de sécurité et d'autres informations tout au long de ce manuel.

-  **ATTENTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de MORT ou de BLESSURES GRAVES.
-  **PRECAUTION** Le non-respect de ces instructions peut vous exposer à un RISQUE de BLESSURES.
-  **REMARQUE** Ce message a pour but de contribuer à éviter d'endommager votre véhicule, d'autres biens ou l'environnement.
-  **NOTE** Choses que vous voulez savoir ou qu'il est utile de savoir.
-  Suivez les instructions du manuel d'entretien.
-  Suivez les instructions des autres symboles figurant dans la section « Instructions d'installation DE BASE ».

Instructions des autres symboles

Les symboles utilisés dans l'ensemble de ces instructions indiquent des procédures d'entretien spécifiques. Reportez-vous à la section « Instructions d'installation DE BASE » pour obtenir une description de chaque symbole.

INFORMATIONS

⚠ PRECAUTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

NOTE:

- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.

Liste des pièces

Lorsque le manuel d'instructions et les consignes d'installation sont inclus dans ce kit, assurez-vous de les remettre au client.


Composant	N°	Nom des pièces	Qté	N° des pièces
	(1)	Visière de phare	1	-
	(2)	Support	1	-
	(3)	Passe-fil	2	83551-GE2-000
	(4)	Bouchon pour orifice	1	90852-KPP-T00
	(5)	Écrou type rapide	4	90111-KW3-003
	(6)	Boulon à six pans 8 mm	2	90113-GHB-710
	(7)	Collier	2	64317-K87-A30
	(8)	Vis 5 mm	4	90134-MJE-D00
	(9)	Cache de carénage de phare	1	64320-K87-A30
	(10)	Boulon 5 mm	4	90139-K87-A30
	(11)	Boulon 6 mm	2	90111-K04-930

Informations sur les couples

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées, y compris les valeurs de couple standard. (🔧)


INSTALLATION

IMAGE D'INSTALLATION

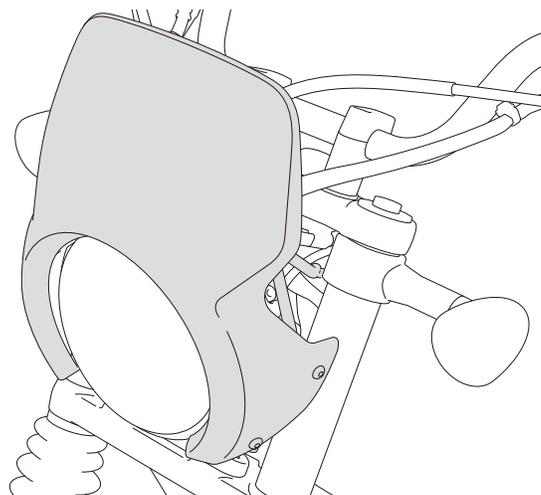


1. Déposez les pièces comme indiqué.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

<Côté gauche>

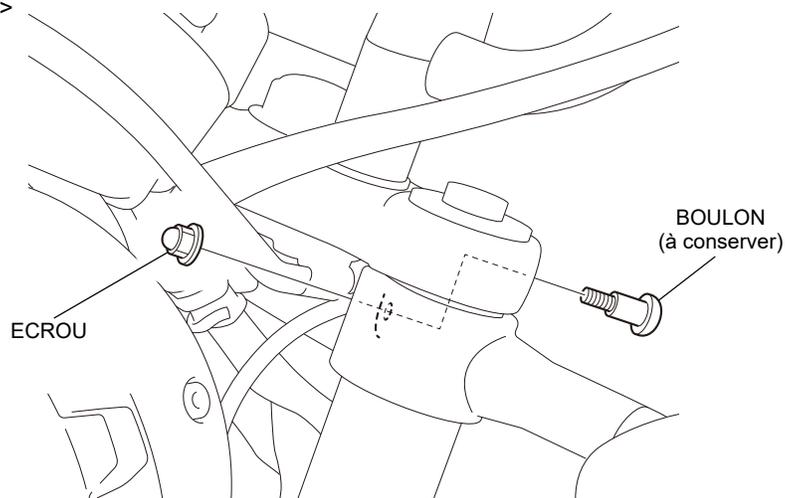


2. Montez les pièces comme indiqué.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

<Côté gauche>

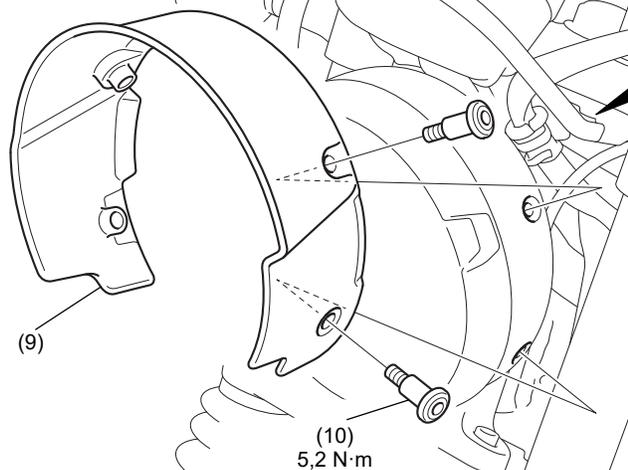


(10)
5,2 N·m


Déposez les pièces comme illustré.

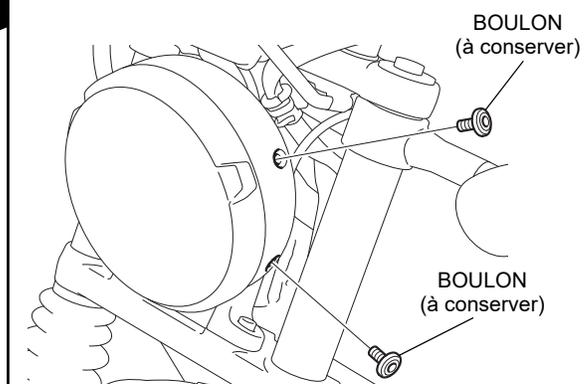


3. Montez les pièces comme indiqué.

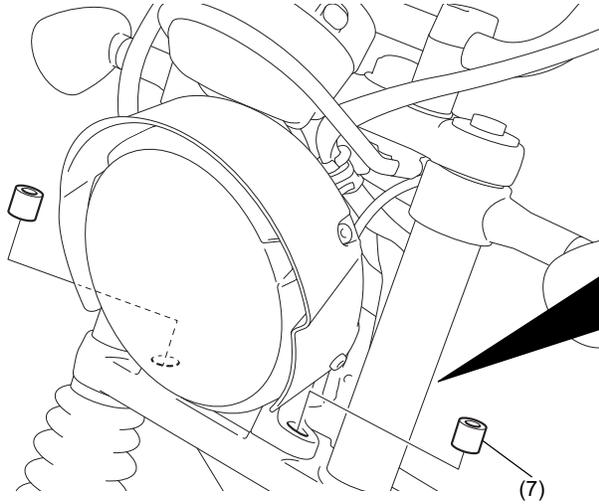


Déposez les pièces comme illustré.

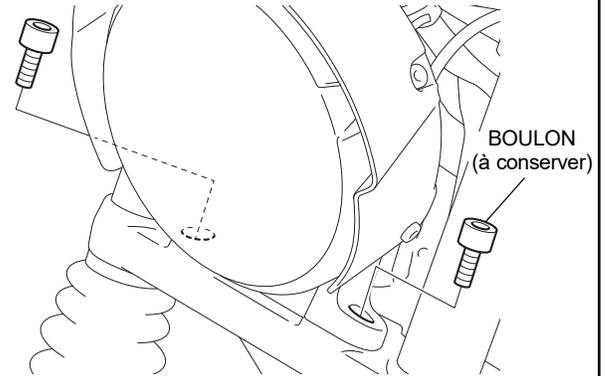


4. Montez les pièces comme indiqué.

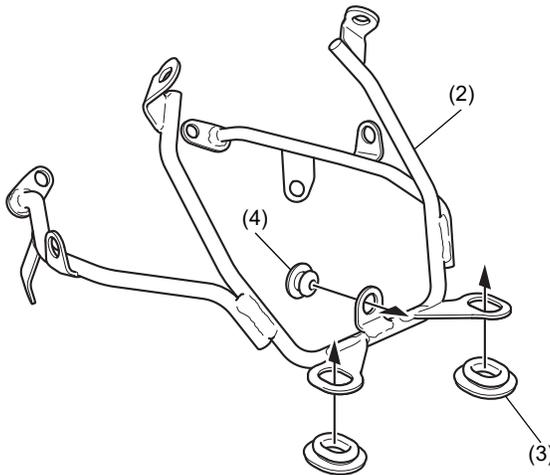


5. Montez les pièces comme indiqué.
• Répétez la procédure sur le côté droit.

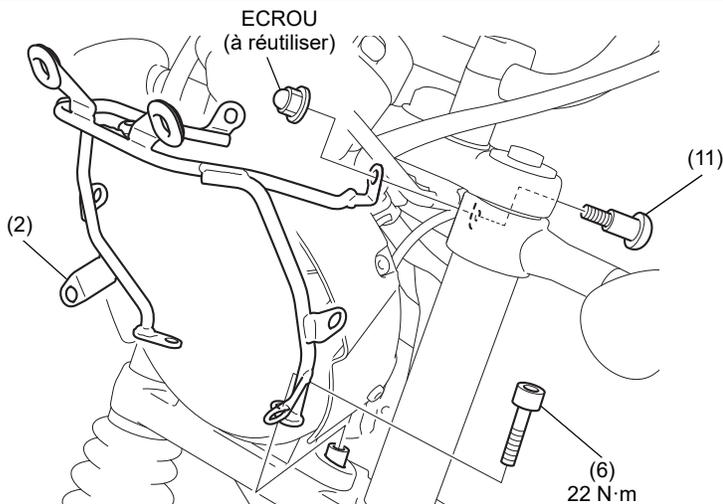


6. Montez les pièces comme indiqué.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

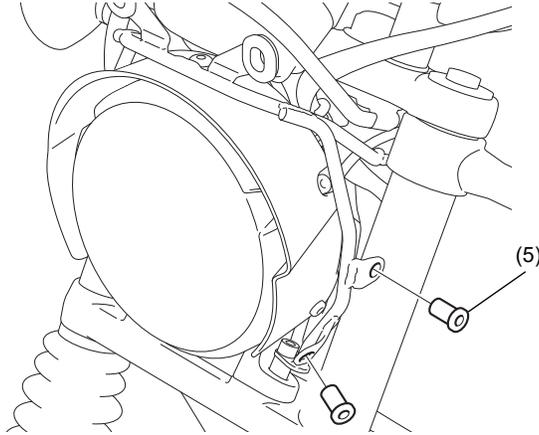


7. Montez les pièces comme indiqué.
 • Répétez la procédure sur le côté droit.

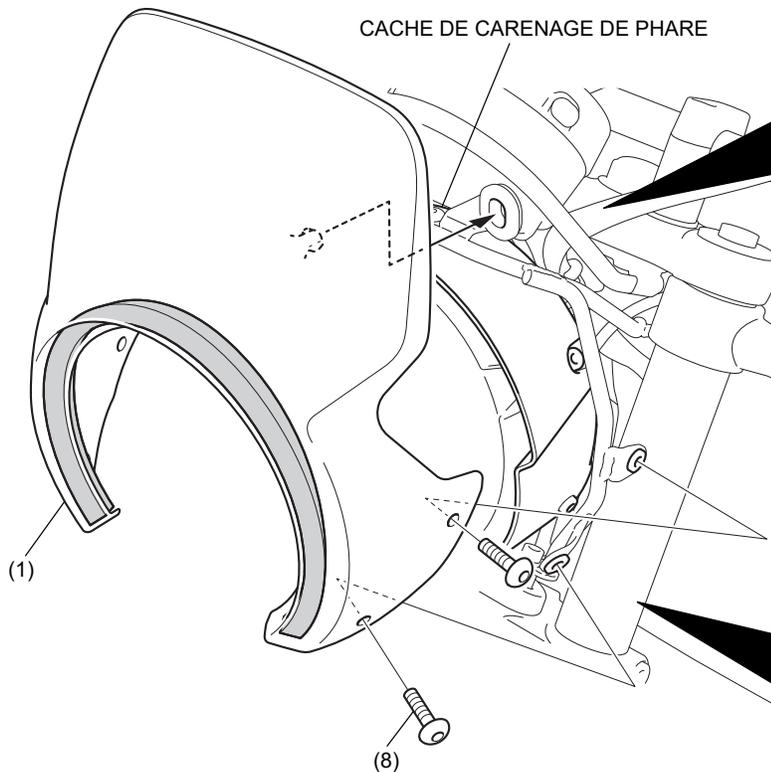

Veillez à ce que le joint en mousse ne dépasse pas du cache de carénage du phare.

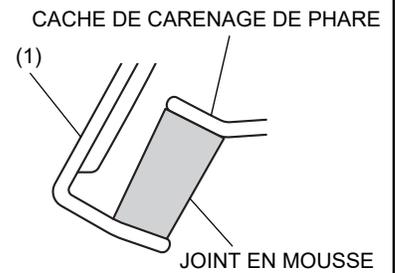

Serrez les pièces aux dimensions indiquées.

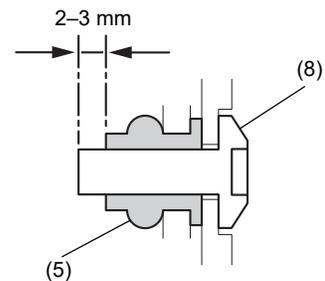

8. Déplacez le guidon vers la droite et vers la gauche et vérifiez que les câbles et faisceaux ne sont pas pincés par les composants voisins et que rien ne tire dessus.