


Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

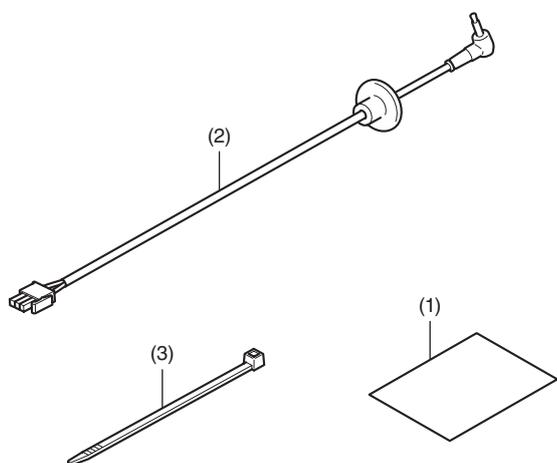

N°	Description	Qté
(1)	Lien vers les instructions d'installation	1
(2)	Câble auxiliaire	1
(3)	Serre-fils	1

FOURNITURES NECESSAIRES

Ruban-cache

Solution de détergent synthétique

(Eau : détergent synthétique / 100 : 1)

Pince

Perceuse électrique

Mèche (12 mm)

Règle graduée

Chiffon d'atelier

TABLEAU DES COUPLES

Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

INSTALLATION

▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.


REMARQUE :

- Débranchez le câble négatif (-) de la batterie avant d'installer cet accessoire.
- Lorsque vous débranchez la batterie, les mémoires de l'horloge sont effacées. Réinitialisez les mémoires après avoir rebranché la batterie.
- Reposez les pièces retirées sur la moto et assurez-vous que les câbles et les faisceaux de câbles ne sont pas pincés.
- Coupez les bouts dépassant des serre-fils après les avoir fixés aux faisceaux de câbles. Les bouts coupés des serre-fils ne doivent pas gêner les autres faisceaux ni le flexible de frein.


1. Ouvrez le couvercle de la sacoche gauche de la manière indiquée.

- Répétez la procédure sur le côté droit.


<Côté gauche>

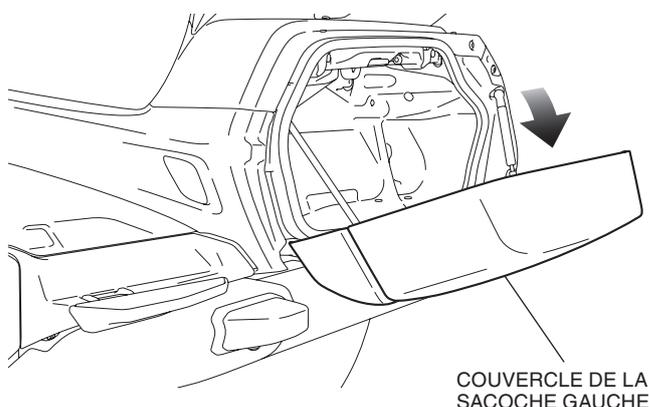


2. Déposez la protection latérale gauche de la manière indiquée, puis débranchez le câble négatif (-) de la batterie.

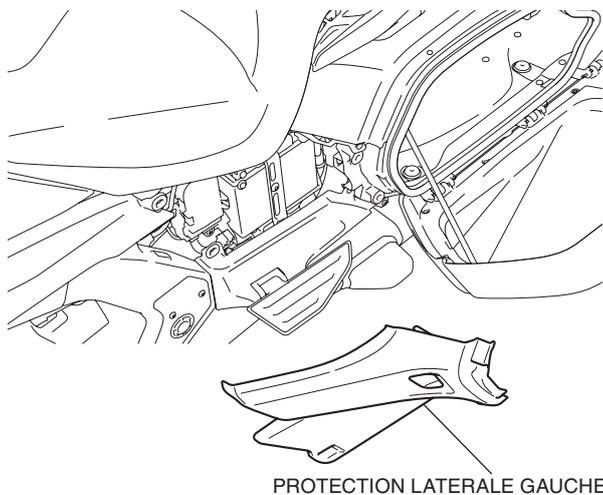


3. Déposez la protection latérale droite de la même manière que pour le côté gauche.
4. Déposez la selle comme illustré.

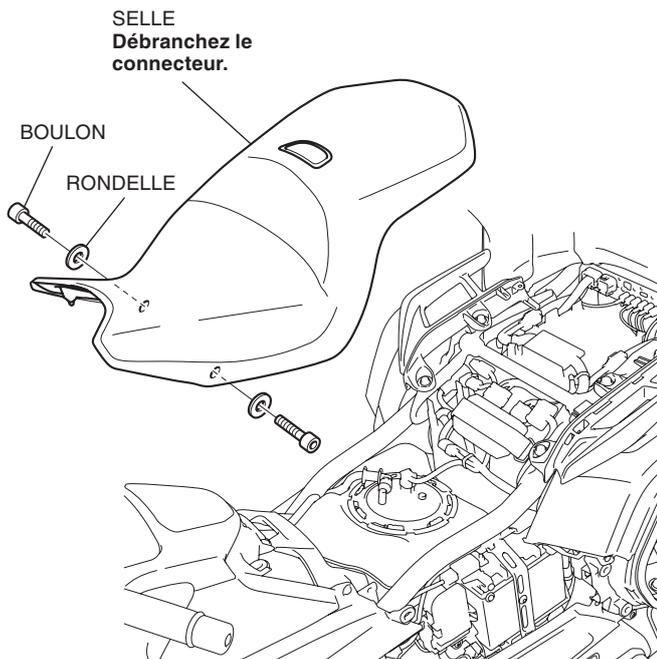


5. Déposez les poignées passager gauche et droite de la manière indiquée.

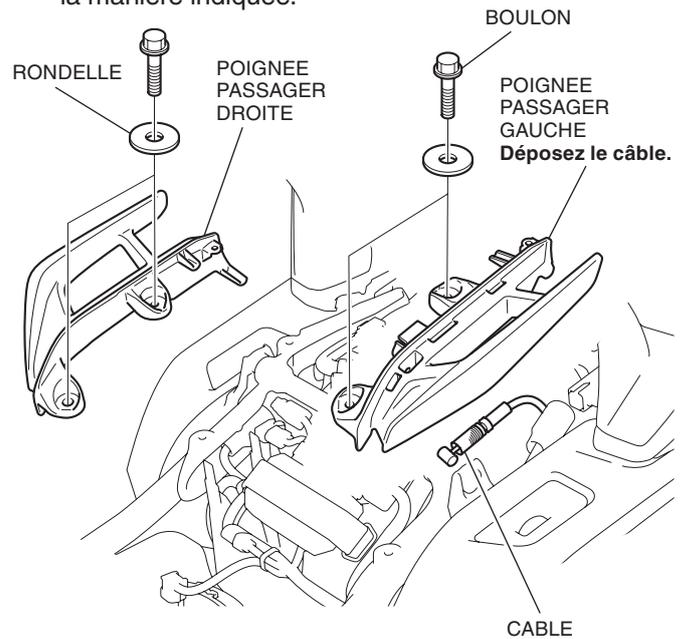


6. Ouvrez le couvercle de coffre arrière de la manière indiquée.
- Consultez le manuel d'utilisation et utilisez un câble de coffre de secours pour ouvrir le couvercle de coffre arrière.

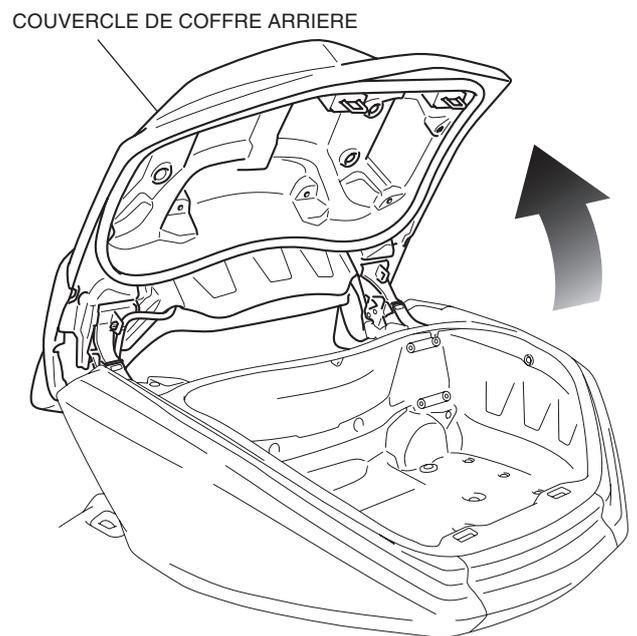


7. Déposez le câble USB de la manière indiquée.

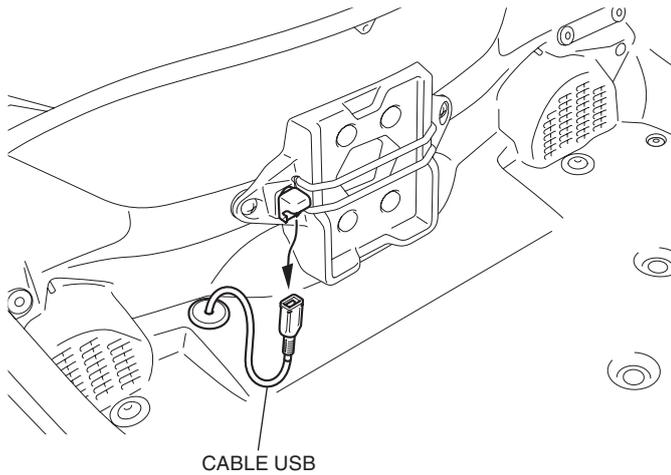

8. Déposez le support de coffre comme illustré.

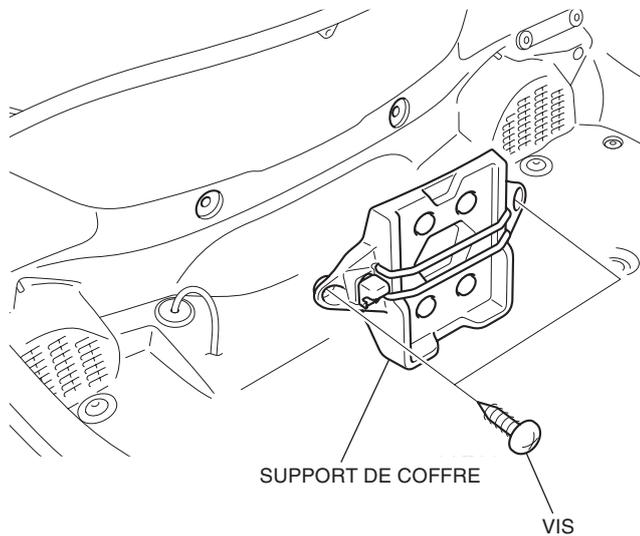


9. Déposez le panneau inférieur avant du coffre comme indiqué.

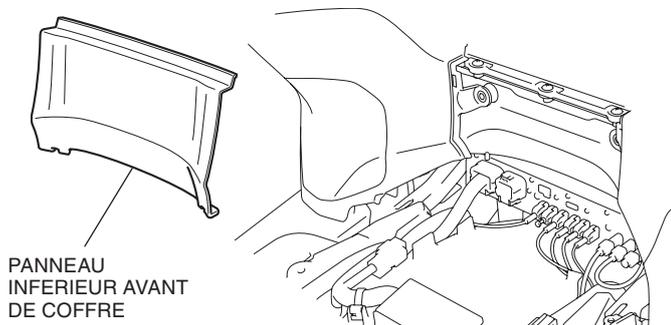


10. Déposez les pièces comme indiqué.

- Répétez cette opération du côté gauche.

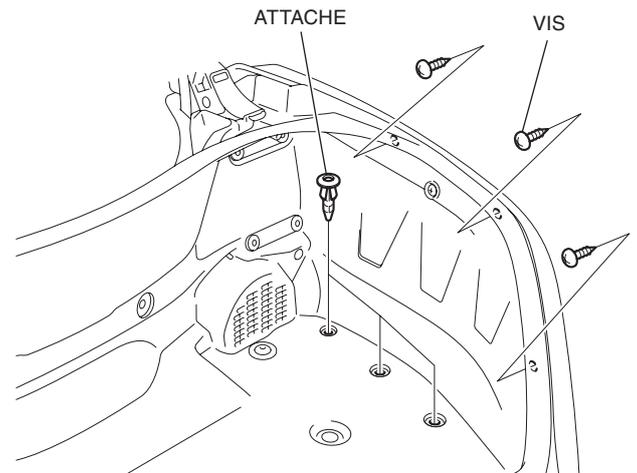


11. Déposez le cache latéral droit du coffre comme indiqué.

<Côté droit>

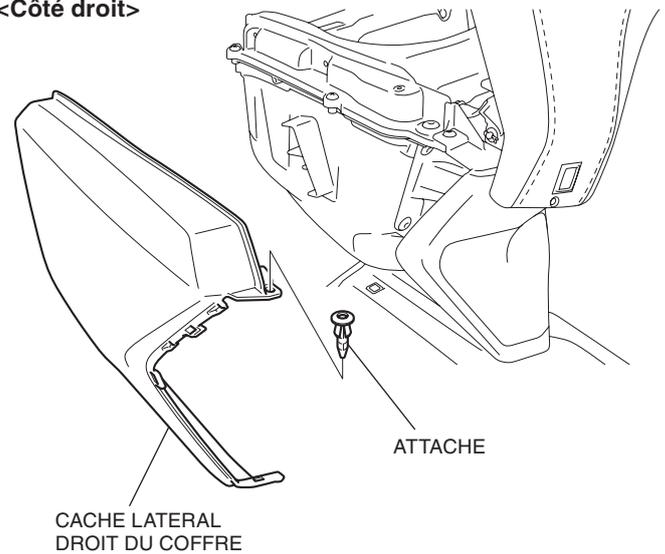

12. Déposez le cache avant droit du coffre comme indiqué.


<Côté droit>

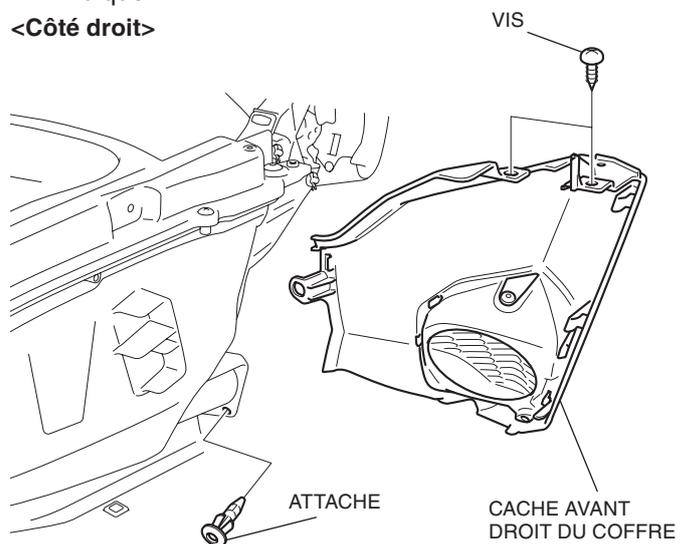


13. Déposez le cache latéral gauche et le cache avant gauche du coffre en procédant de la même manière que pour le côté droit.

14. Débranchez le connecteur comme indiqué.

<Côté gauche>

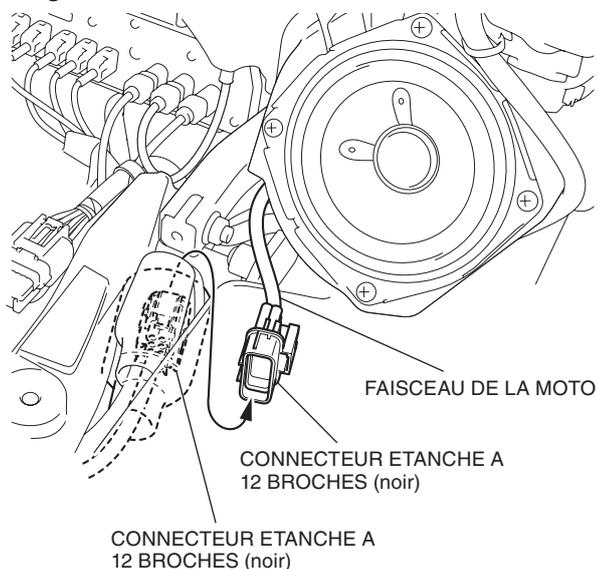


15. Débranchez le câble USB de la manière indiquée.

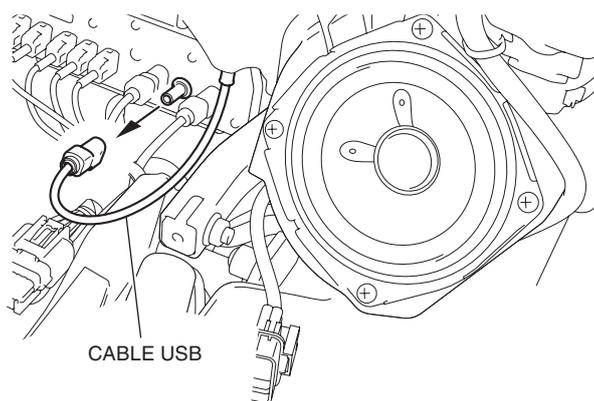


16. Débranchez le connecteur comme indiqué.



<Côté droit>

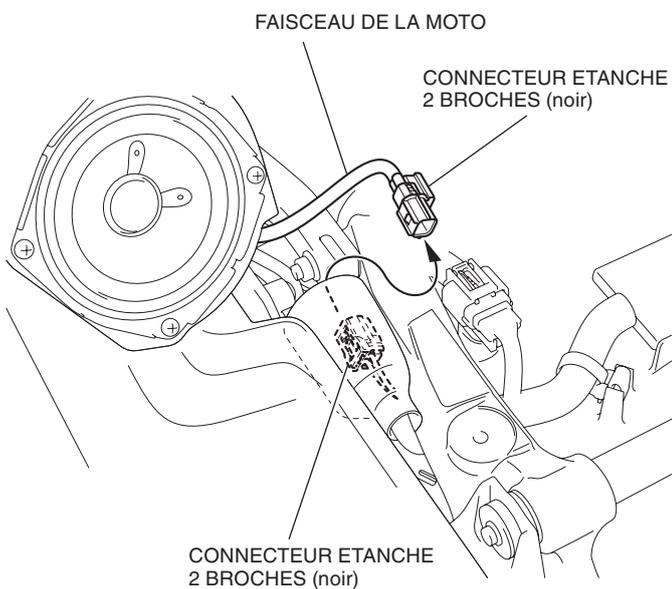


17. Débranchez le connecteur et retirez le cache inférieur central du coffre comme indiqué.

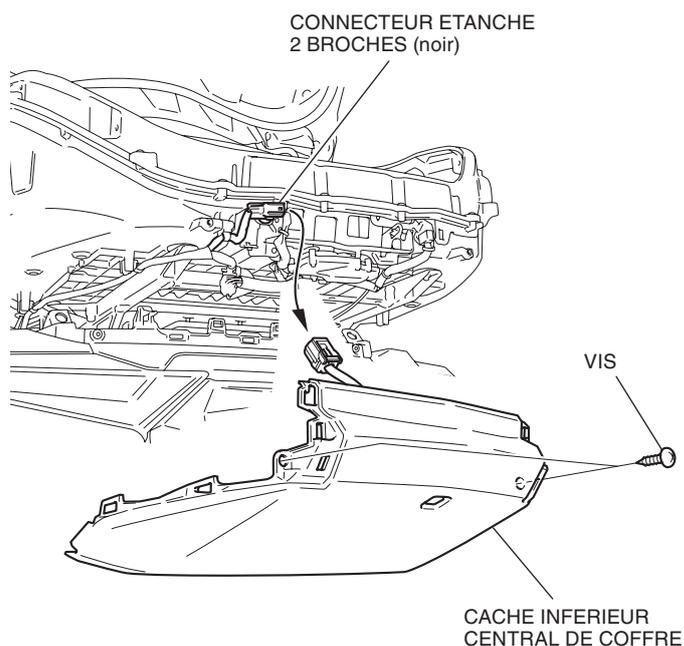


18. Débranchez le faisceau de l'élément de verrouillage du coffre comme indiqué.

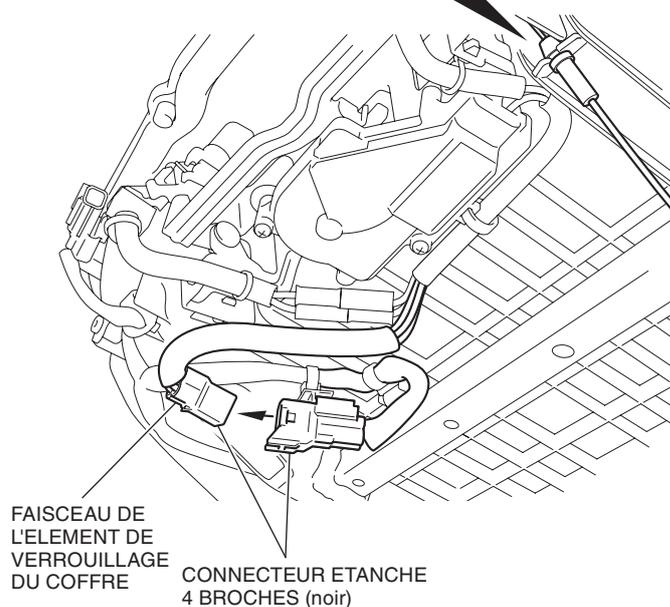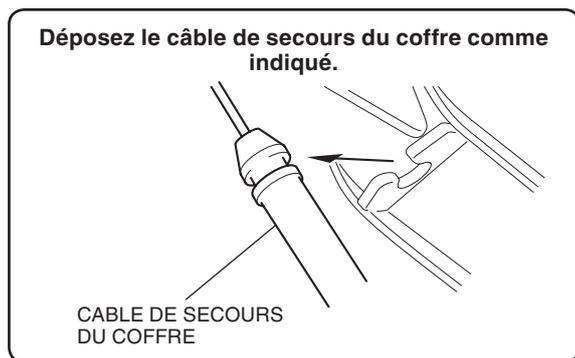


19. Déposez l'élément de verrouillage du coffre de la manière indiquée.

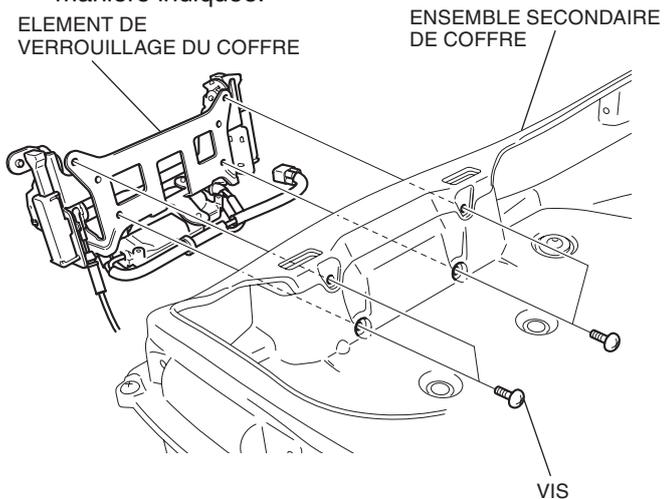

20. Déposez le câble de secours du coffre comme indiqué.

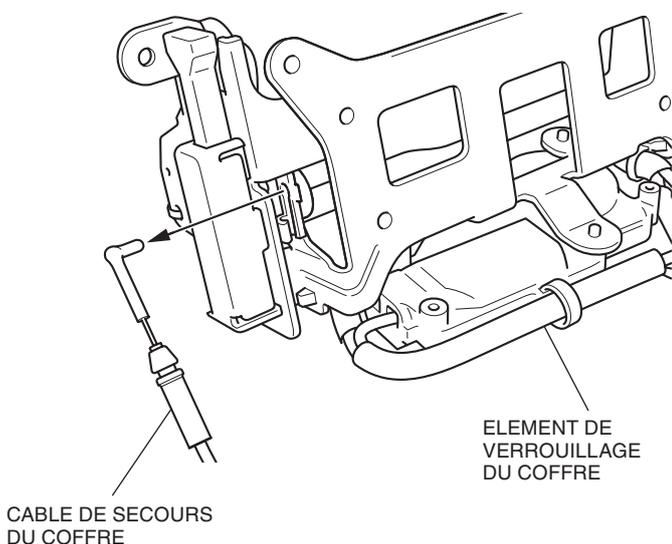


21. Déposez l'ensemble secondaire de coffre comme indiqué.

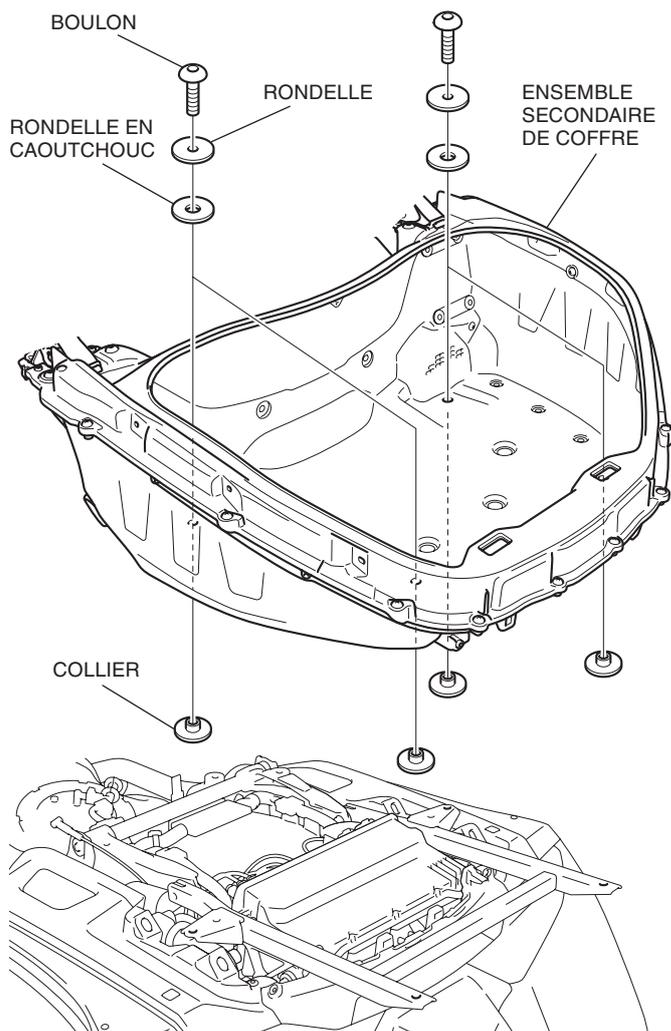


22. Percez en suivant la ligne marquée sur l'ensemble secondaire de coffre comme indiqué.


- Percez un trou au milieu de la ligne marquée.
- Retirez toutes les bavures recouvrant le bord du trou.

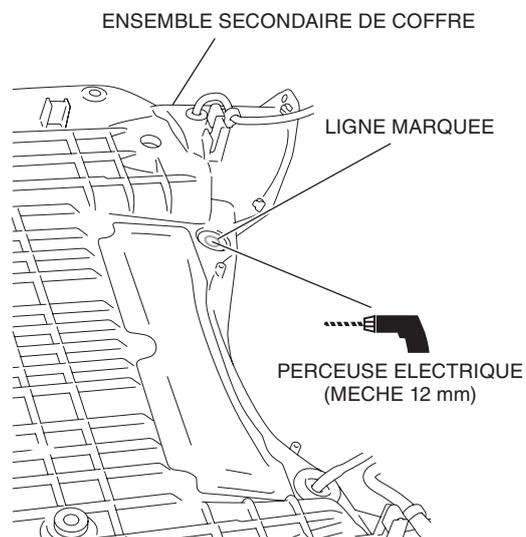


23. Fixez le câble auxiliaire à l'aide du serre-fils de la manière indiquée.

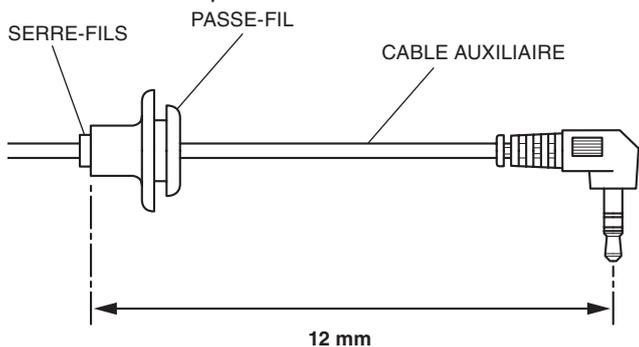


24. Fixez le ruban-cache de la manière indiquée.

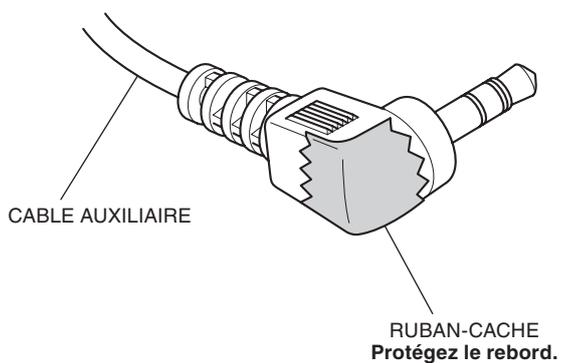

25. Appliquez une solution de détergent synthétique sur la zone illustrée.

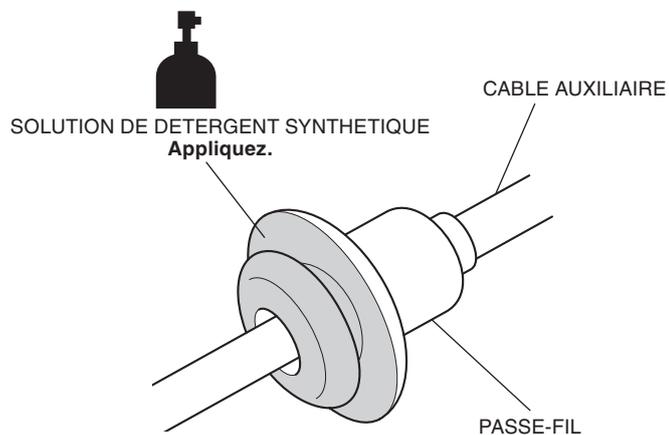


26. Acheminez et posez le câble auxiliaire, comme indiqué.

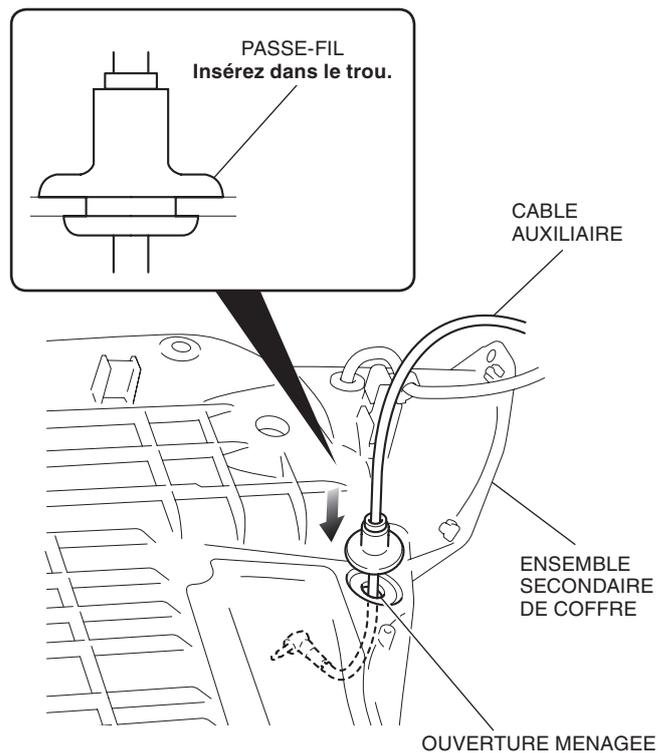


27. Retirez le ruban-cache.

28. Montez l'ensemble secondaire de coffre en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.

29. Acheminez le câble AUXILIAIRE de la manière indiquée.


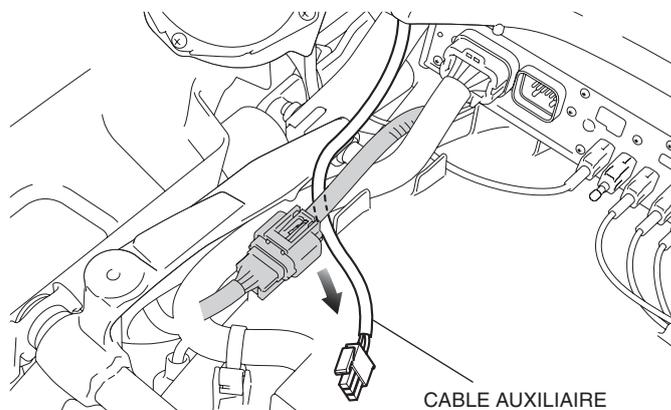


30. Déplacez les soufflets comme illustré.

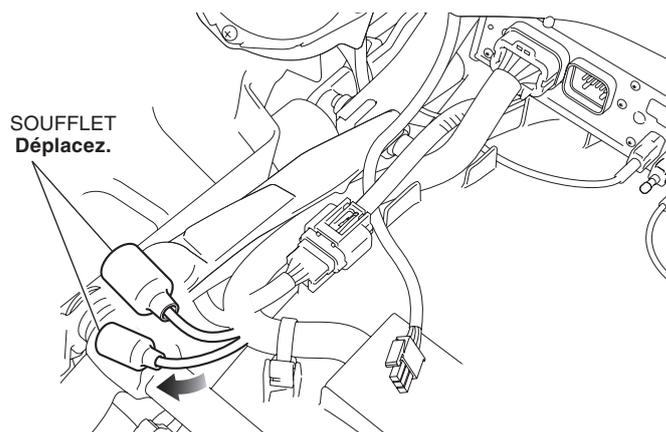

31. Connectez le câble AUXILIAIRE comme indiqué.

- **Placez les soufflets sur leur position d'origine.**

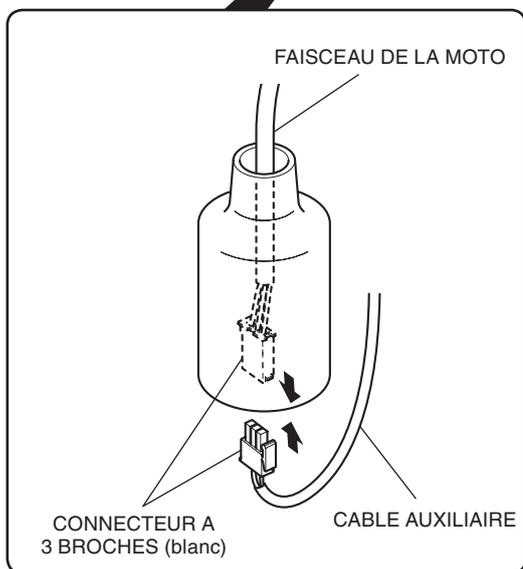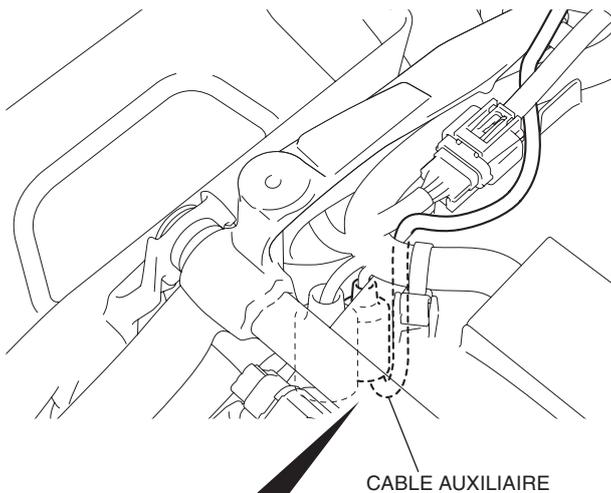

32. Installez les différentes pièces de la moto dans l'ordre inverse de leur dépose.

- **Assurez-vous que les faisceaux ne sont ni coincés, ni trop tendus.**

33. Vérifiez le bon fonctionnement du câble auxiliaire, du phare et des autres feux.