


**Concessionnaire Honda : veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.**

## LISTE DES PIECES

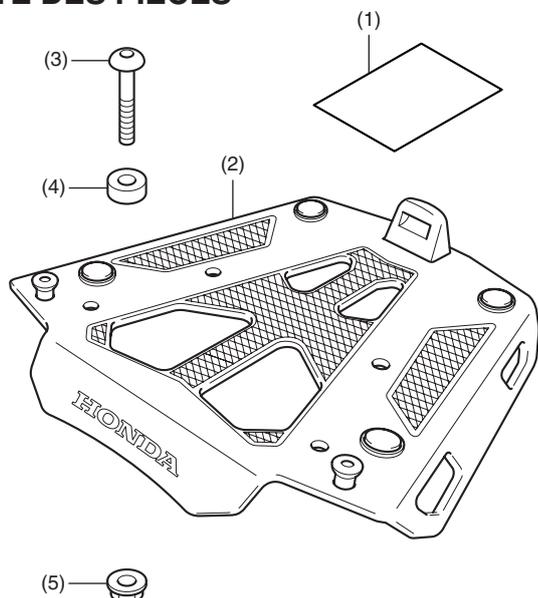

N°	Description	Qté
(1)	Infos URL	1
(2)	Base du support	1
(3)	Boulon à six pans 8 mm	4
(4)	Collier	4
(5)	Ecrou à collerette 8 mm	4

## OUTILS REQUIS

Douille (12 mm)

Cliquet

Clé polygonale (12 mm)

Clé hexagonale (6 mm)

Clé dynamométrique

## TABLEAU DES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf.m
Ecrou à collerette 8 mm	27	2,8

## CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :


Capacité de chargement maximale	
Top case	6,0 kg

## INSTALLATION

### ▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

- Installez la base du support comme illustré.

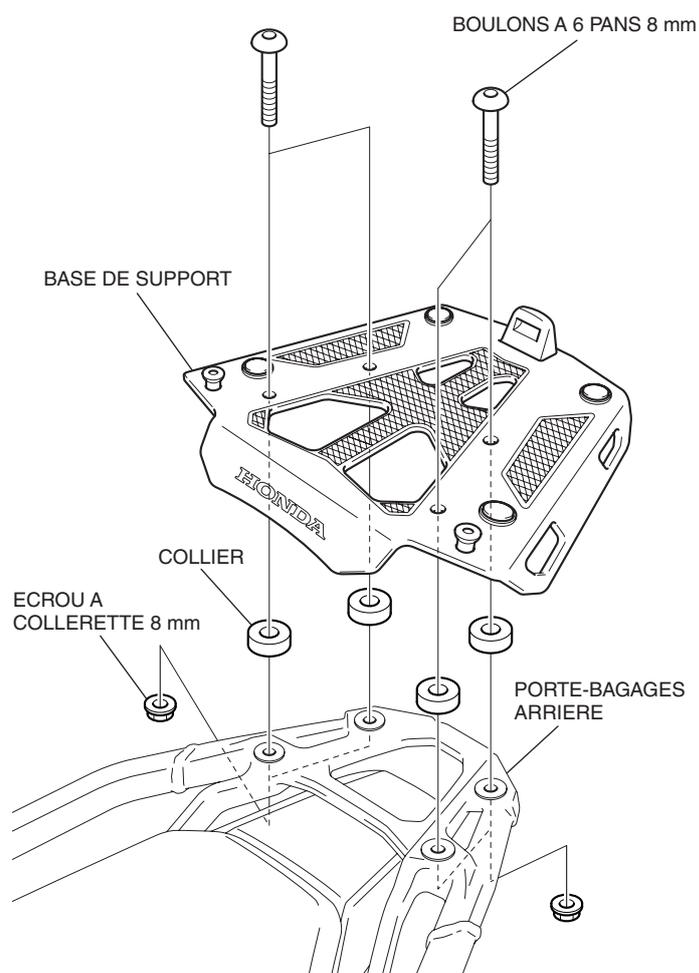

- Reportez-vous au guide de l'utilisateur des accessoires d'origine fourni avec le top case, et installez-le conformément aux instructions.