



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Accessoire
PORTE-BAGAGES ARRIERE
Réf. 08L70-K87-J80

Application
CMX300/A
CMX500/A

Publication n°
MII
Date de publication
janvier 2020

Concessionnaire Honda : Veuillez remettre un exemplaire de ces instructions au client.

LISTE DES PIECES

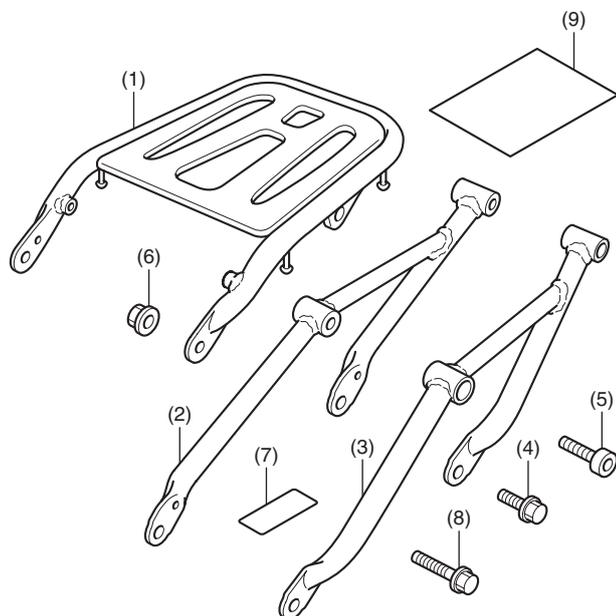

N°	Description	Qté
(1)	Porte-bagages arrière	1
(2)	Porte-bagages droit	1
(3)	Porte-bagages gauche	1
(4)	Boulon à collerette de 8 mm (8 x 22 mm) (court)	4
(5)	Boulon à six pans de 8 mm (8 x 32 mm)	4
(6)	Ecrou à collerette 8 mm	2
(7)	Étiquette d'avertissement	1
(8)	Boulon à collerette 8 mm (8 x 50 mm) (long)	4
(9)	Infos URL	1

OUTILS ET FOURNITURES NECESSAIRES

Douille (12 mm)
Cliquet
Clé hexagonale (8 mm)
Alcool isopropylique
Chiffon d'atelier
Clé dynamométrique

INFORMATIONS SUR LES COUPLES

Serrez les vis, boulons et écrous selon les valeurs de couple spécifiées. Reportez-vous au manuel d'entretien pour connaître les valeurs de couple des pièces retirées.

Élément	Nm	kgf·m
Boulon à six pans 8 mm	22	2,2
Boulon et écrou à collerette 8 mm	27	2,8

CAPACITE DE CHARGEMENT MAXIMALE

- Le poids du chargement ne doit pas dépasser la capacité de chargement maximale suivante :

Capacité de chargement maximale	
Porte-bagages arrière	3,0 kg

INSTRUCTIONS

▲ ATTENTION

- Pour éviter les brûlures, laissez refroidir le moteur, le système d'échappement, le radiateur, etc. avant de monter l'accessoire.

REMARQUE :

- Chauffez les surfaces collées avec un sèche-cheveux si la température ambiante est inférieure à 21°C.
- L'adhésif atteint sa résistance maximale en 72 heures. Attendez au moins 24 heures avant d'utiliser votre moto.
- Veillez à ne pas endommager les surfaces peintes de la moto.
- Conservez toutes les pièces déposées, sauf indications contraires.

- Consultez le manuel d'entretien de la moto pour déposer les pièces.
 - Répétez la procédure sur le côté droit.**

